


EE

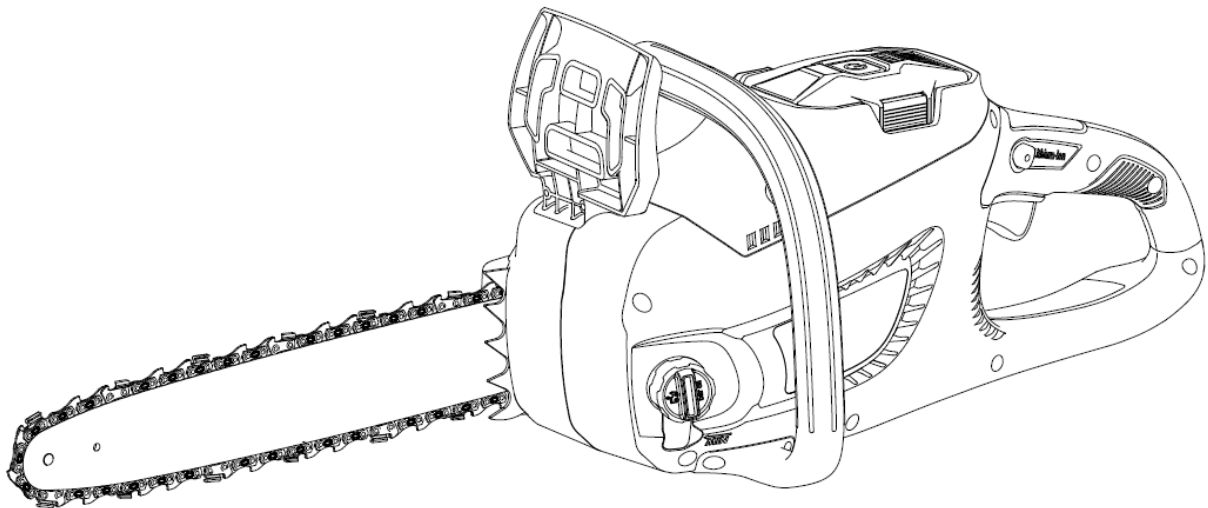














Kasutusjuhend

**TEXAS**  
EQUIPMENT


## CSZ 5800




## Hoiatussümbolid

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Hoiatus!</b> Kehavigastuste ohuga seotud ohutusinfo   |
|    | Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.   |
|    | Kandke kuulmiskaitseid, kiivrit ja silmakaitseid.  |
|    | Kandke alati mootorsae kasutamiseks ettenähtud kaitseriietust.   |
|    | Kandke töökindaid.   |
|    | Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.  |
|   | <b>Oht!</b> Ettevaatust seoses tagasilöögiga!  |
|  | Vältige kokkupuudet juhtplaadi otsaga.   |
|  | Hoida 45 °C ületava temperatuuri eest.   |
|  | Masin tuleb ringlusse võtta.   |
|  | Hoidke masinat äärmusliku kuumuse ja tule eest.  |
|  | Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.  |
|  | Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.   |
|  | Ainult siseruumides kasutamiseks.  |
|  | Elektronikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.<br>See tööriist tuleb viia ohutuks jäätmetöötluseks kohalikku ringlussevõtu keskusesse. |


Joonis  
1

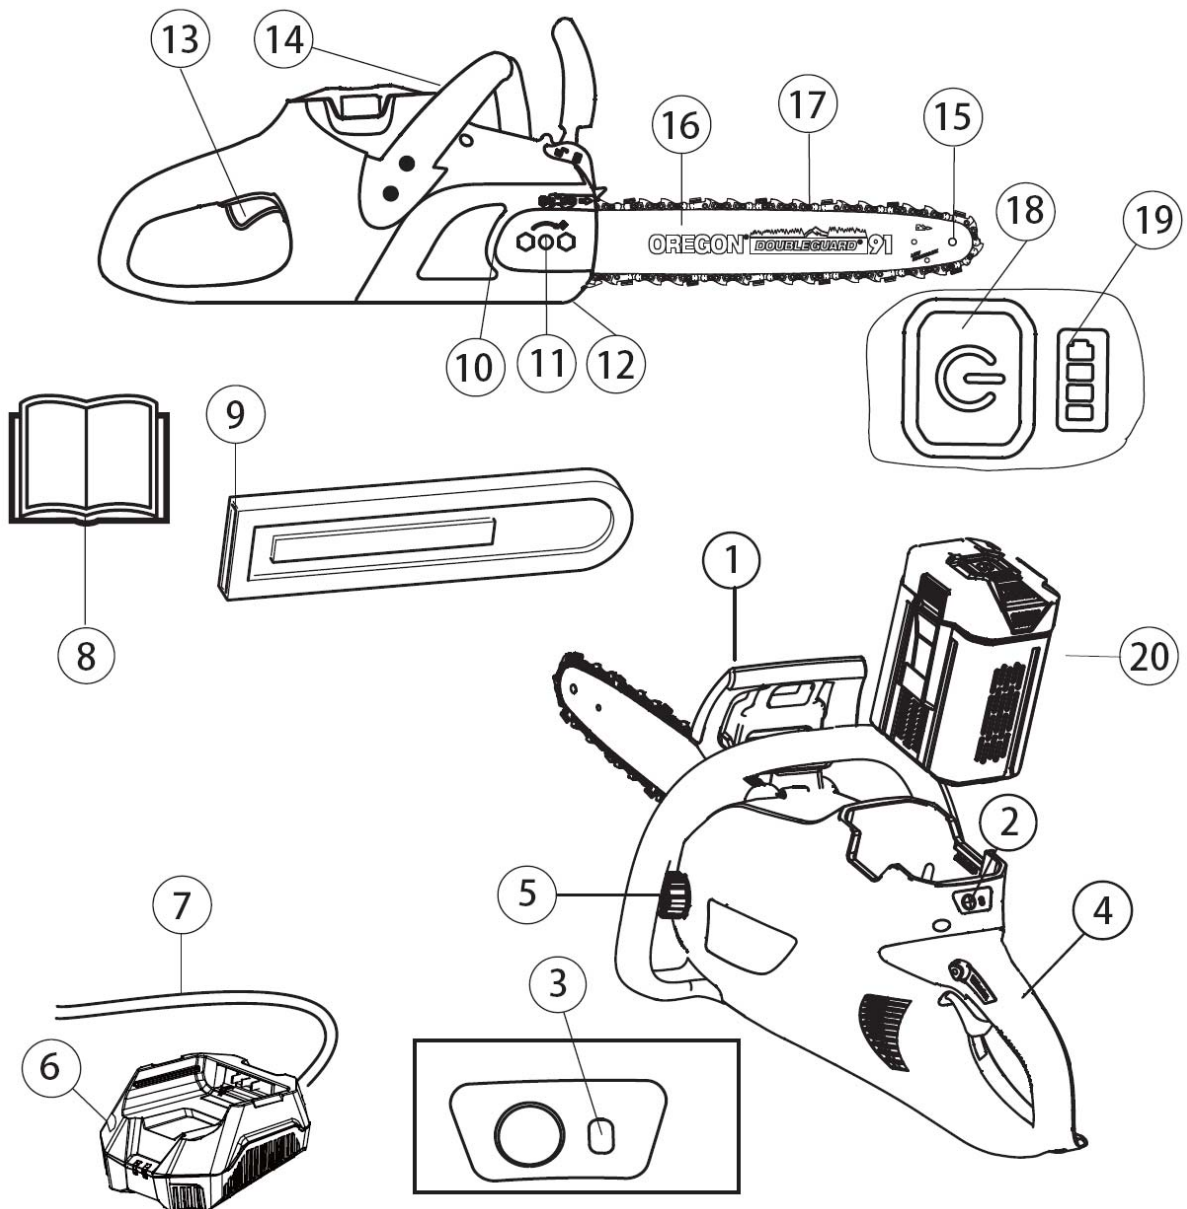


Joonis  
2

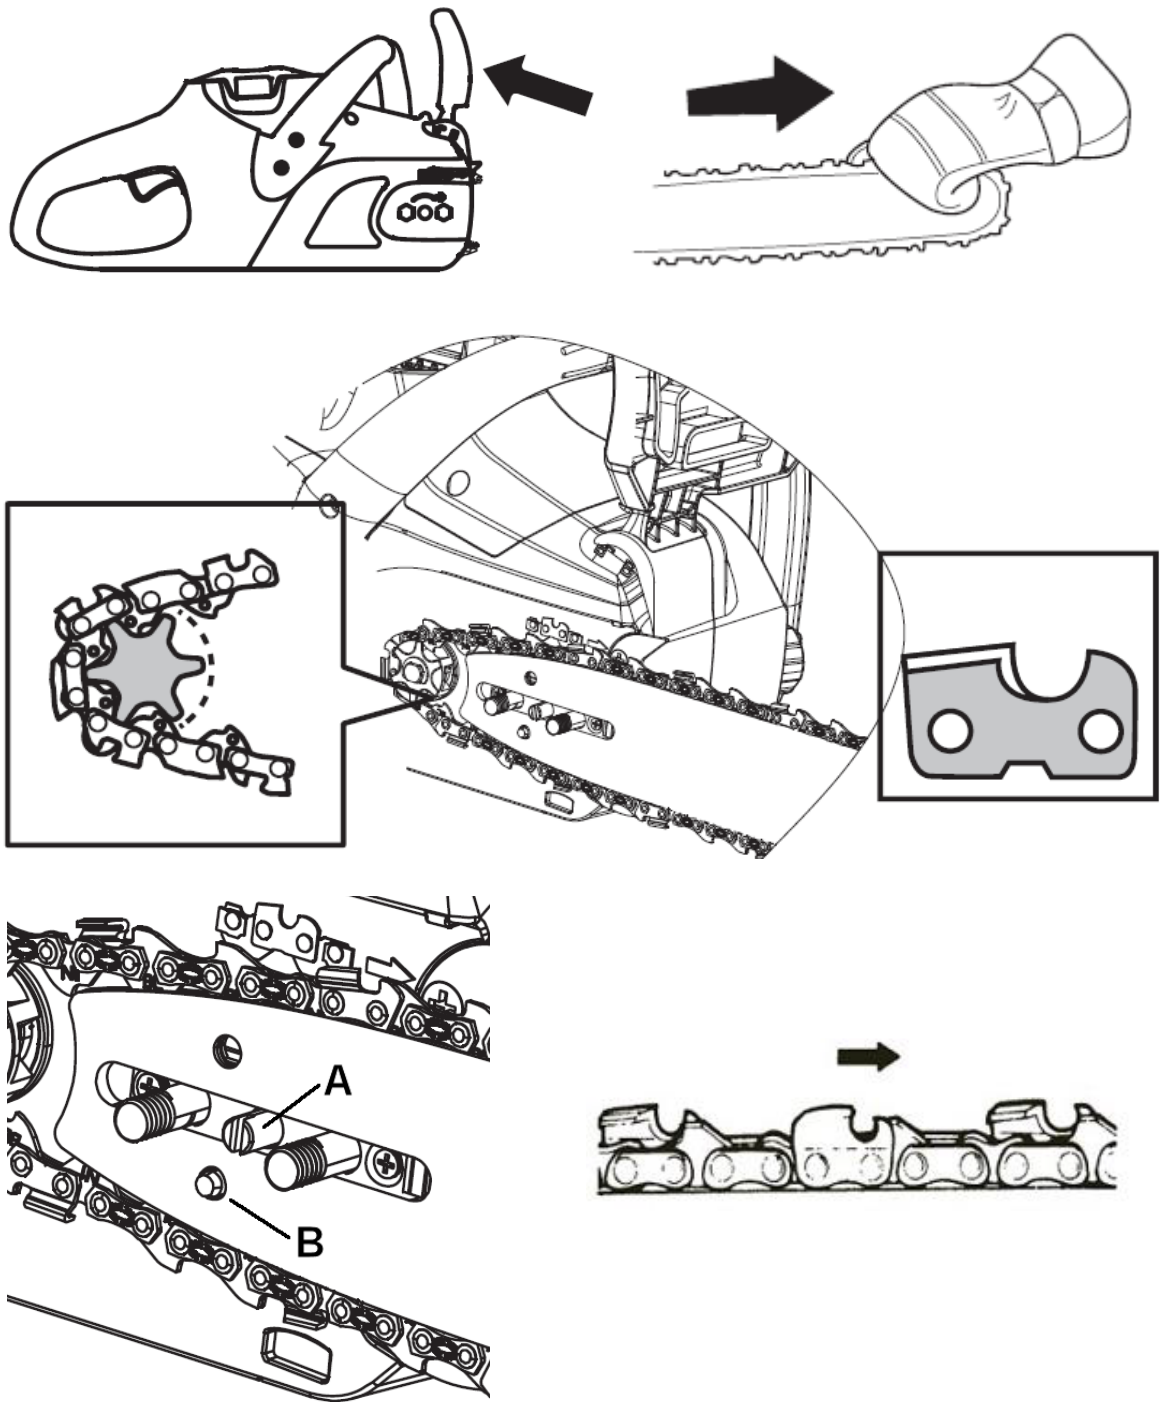


Joonis  
3

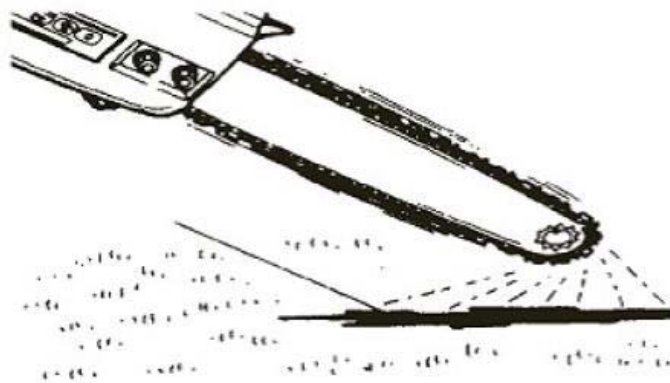




Joonis 4

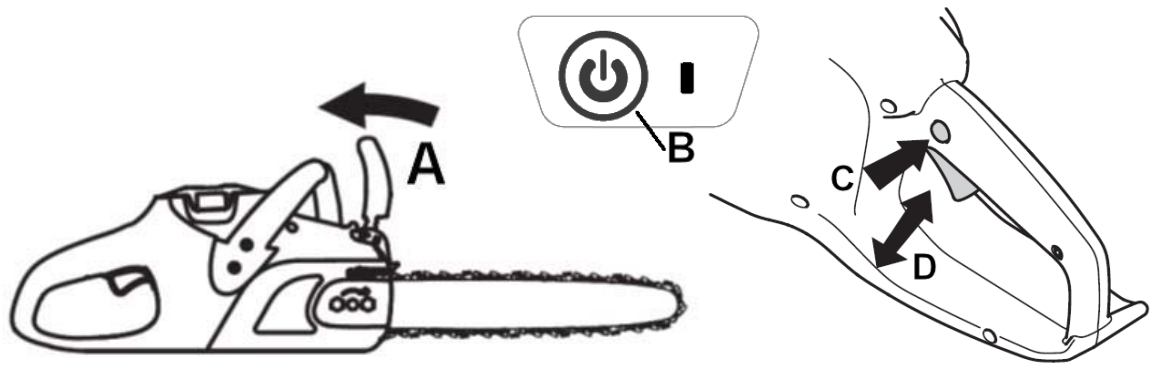



Joonis 5

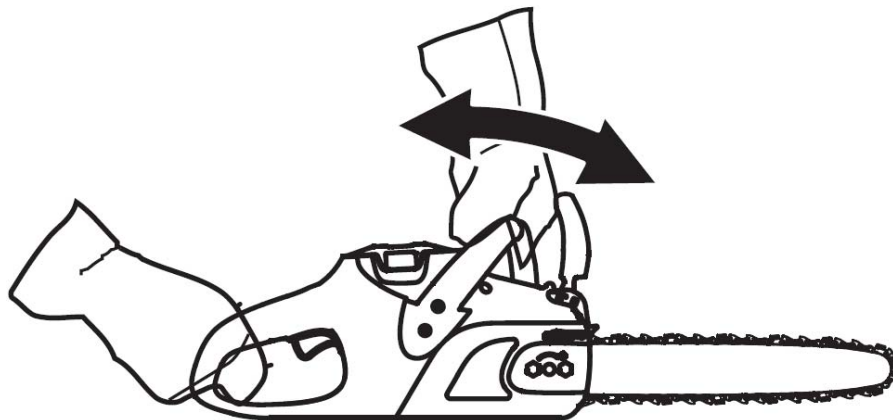

Joonis 6

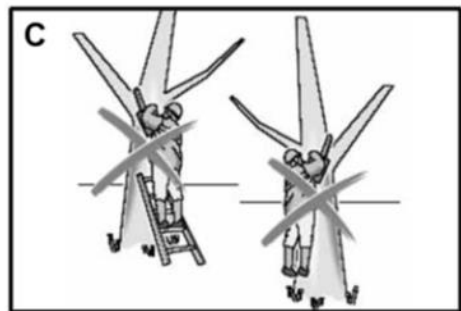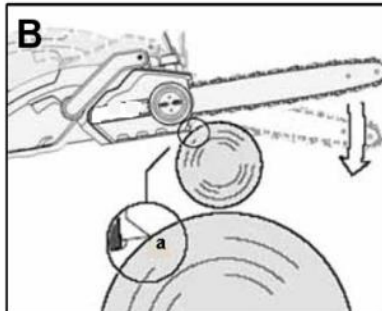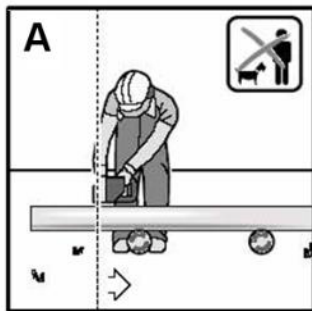

Joonis 7

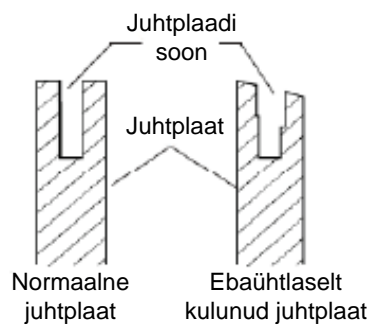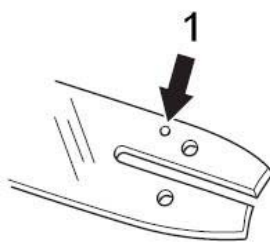

## EE – Originaaljuhend

|  |    |
|--|----|
| Hoiatussümbolid .....                              | 2  |
| Joonised .....                                     | 3  |
| 1. Ohutus .....                                    | 6  |
| 2. Masina ja selle osade kirjeldus .....           | 6  |
| 3. Lahti pakkimine ja kokkupanek.....              | 7  |
| 4. Aku.....  | 7  |
| 5. Laadija .....                                   | 7  |
| 6. Ketü määrimine.....                             | 8  |
| 7. Kasutamine.....                                 | 8  |
| 8. Tagasilöögi eest kaitsevad ohutusseadised ..... | 8  |
| 9. Ketipidur.....                                  | 8  |
| 10. Riietus.....                                   | 8  |
| 11. Nõuanded ja soovitusel .....                   | 9  |
| 12. Hooldus.....                                   | 9  |
| 13. Tehnilised andmed .....                        | 9  |
| 14. Garantiitingimused.....                        | 9  |
| 15. Rikkeotsing .....                              | 10 |
| EÜ vastavusdeklaratsioon .....                     | 11 |

### Varuosad

Leiate meie toodete varuosade joonised veebisaidil  
**www.texas.dk.**

Kui teete ise eelnevalt kindlaks, millise numbriga  
varuosat te oma masinale vajate, siis saate teid  
kiiremini teenindada.

Võtke varuosade ostmiseks ühendust masinat  
müüjaga.

## 1. Ohutus

### Kasutusjuhendi lugemine

Lugege käesolev juhend ja eeskätt järgmise sümboliga  
tähistatud ohuhoiatused hoolikalt läbi:



Järgige masinat kasutamisel ilmingimata hoolikalt kõiki  
ohutusjuhiseid. Lugege käesolev juhend enne masinat  
kasutamist hoolikalt läbi. Hooldage, et teate, kuidas  
õnnetuse korral mootorit seisata ja välja lülitada.  
Kõik ohutuse ja masinat hooldusega seotud juhised on  
antud teie enda ohutuse tagamiseks.

Käesolevas juhendis sisalduvate hoiatuste,  
ettevaatusabinõude ja juhistega ei saa katta kõiki  
masinat kasutamisel ette tulla võivaid olukordi.  
Masinat kasutaja peab seetõttu säilitama alati kaine  
meele ja ettevaatlikkuse masinat kasutamisel.

### Ohutus töösoonis

- Kasutage masinat ainult puhtas ja hästi valgustatud  
kohas.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus kohas ega  
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
- Masinat kasutaja vastutab teiste töösoonis viibivate  
isikute ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste  
isikute ja eeskätt laste ega loomade lähedal.
- See mootorsaag on elektriseade. Seetõttu on tähtis,  
et see ei saaks märjaks ja et seda ei kasutataks  
märjas keskkonnas.

## Masinat kasutamine ja hooldus

- Mootorsaagi tohib kasutada ainult käesolevas  
juhendis kirjeldatud töö tegemiseks.
- Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Tootja poolt  
heaks kiitmata osade paigaldamine on keelatud,  
kuna need võivad masinat kasutamiseelga kaasnevaid  
ohte suurendada. Tootja ei vastuta heaks kiitmata  
osade kasutamise põhjustatud õnnetuste ega kahju  
eest.
- Masinat müüja või muu pädev isik peab enne masinat  
kasutamist õpetama teid masinat nõuetekohaselt  
kasutama.
- Alaealised isikud ei tohi masinat töötada.
- Masinat tohib laenata ainult sellistele isikutele, kes  
oskavad selle masinat töötada. Käesolev juhend  
peab alati masinat kaasas käima.
- Mootorsae kasutaja peab olema puhanud, terve ja  
heas füüsilises vormis. Kui töö on väsitav, siis tuleks  
sageli puhkepause teha. Alkoholi mõju all olles ei  
tohi masinat kasutada.
- Kontrollige alati enne masinat kasutamist, et kõik  
poldid ja mutrid on pingutatud.
- Kandke masinat kasutades alati silmakaitseid.
- Hoidke lapsed ja muud isikud vähemalt 5 m  
kaugusel töösoonist.
- Aku tuleb alati eemaldada enne:
  1. hooldustoimingute tegemist ja
  2. masinat järelevalveta jätmist.
- Masinat kaua aega järjest kasutamine võib  
põhjustada vibratsiooni tõttu valgete sõrmede  
fenomeni. Kui käsivarred, kämlad või sõrmed  
väsisivad või kui valgete sõrmede fenomen muutub  
märgatavaks, siis seisake masinat viivitamata ja tehke  
pikk paus, et ennast täielikult välja puhata. Valgete  
sõrmede fenomeni vältimiseks ärge töötage  
masinat üle 1,5 h päevas.
- Masinat tuleb transportimiseelga toitelüliti välja lülitada.

## 2. Masinat ja selle osade kirjeldus

### Vt joonist 1.

1. Eesmine käekaitse (ketipidur)
2. Toitelüliti
3. Olekutähis
4. Tagumine pide
5. Ketioõli paak
6. Laadija (ei kuulu komplekti)
7. Toitejuhe
8. Kasutusjuhend
9. Juhtplaadi kate
10. Ketiratta kate
11. Pinguti
12. Ketipüüdur
13. Päästik
14. Eesmine pide
15. Vedav ketiratas juhtplaadi otsas
16. Juhtplaat
17. Saekett
18. Akulaengu kuvamise nupp
19. Toitetähis
20. Aku (ei kuulu komplekti)



### 3. Lahti pakkimine ja kokkupanek

 **Ketiga töötades tuleb alati kanda töökindaid.**

#### Keti ja juhtplaadi kokkupanek

Vt joonist 2.

1. Eemaldage aku.
2. Vabastage ketipidur (tõmmake eesmist käekaitset tahapoole).
3. Pange mootorsaag sobivale tasasele pinnale, nii et õlipaagi kork on allapoole suunatud.
4. Eemaldage ketiratta katteplaat kahte mutrit lahti keerates.
5. Seadke kett juhtplaadi otsas olevale vedavale ketirattale. Hoolitsege, et hambad on suunatud ettepoole juhtplaadi otsa suunas.
6. Fikseerige kett ümber vedava ketiratta ja paigaldage juhtplaat mootorsaele, nii et kinnituspolt istub juhtplaadi avasse.
7. Reguleerige keti pingutamise kruvi (A), nii et tihvt (B) on kohakuti plaadis oleva auguga. Kasutage keti pingutamise kruvi keti nõuetekohaseks pingutamiseks.
8. Hoolitsege, et kett istub täpselt juhtplaadil. Kett on nõuetekohaselt pingutatud, kui seda saab veel 2–4 mm võrra tõsta.
9. Paigaldage ketiratta kate oma kohale ja pingutage kaks mutrit.

#### 4. Aku

See masin tarnitakse ilma aku ja laadijaga. Aku ja laadija on müügil eraldi.

Mootorsae parima talitluse tagamiseks on soovitatav kasutada 4,0 Ah akut.

**Hoiatus!** Akut ei tohi koost lahti võtta, lühistada, kuumutada ega tulle visata tõsiste kehavigastuste ohu ja aku pöördumatu kahjustumise ohu tõttu. Aku on tarnimisel laetud ainult umbes 30% ulatuses.

#### Laadimine

- Kasutada tohib ainult originaallaadijat artiklumberiga 90070054.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.

| LED-tähised                    | Aku                          |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kõik LEDid põlevad.            | Aku on täislaetud (75–100%). |
| LED 1, LED 2 ja LED 3 põlevad. | Aku on 50–75% laetud.        |
| LED 1 ja LED 2 põlevad.        | Aku on 25–50% laetud.        |
| LED 1 põleb.                   | Aku on 0–25% laetud.         |
| LED 1 vilgub.                  | Aku on tühi. Laadige aku.    |

**Märkus:** Tähistega näidatav akulaengu tase on orienteeruv – see ei ole täpne.

**Tähtis!** Aku kaitsmiseks täieliku tühjenemise eest seiskub masin juba siis, kui aku ei ole veel täiesti tühi.

Masinat ei tohi sel juhul pärast automaatset väljalülitumist uuesti tööle panna, kuna aku võib muidu kahjustuda.

Aku tuleb enne töö jätkamist laadida.

Lugege lisainfo saamiseks aku kasutusjuhendit.





#### 5. Laadija

Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 60 min 2,0 Ah akul ja 120 min 4,0 Ah akul.

- Kasutage ainult tootega kokku sobivat originaallaadijat.
- Ärge laadige laadijaga muid akusid peale originaalakude artiklumberiga 90070051 (2,0 Ah) ja 90070052 (4,0 Ah).
- Hoidke laadijat kuivas ja soojas keskkonnas (10–25 °C) ja kasutage seda ainult siseruumis. Laadija tuleb ühendada tavalisse 230 V vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.
- Aku võib laadimisel soojeneda. See on normaalne.
- Ärge katke akut ega laadijat laadimise ajal kinni. Tagage vaba õhuringlus aku ja laadija ümber.

Sisestage aku laadija soontesse ja libistage kohale, nii et see lukustub laadimisasendisse.

Laadijal on 4 tähist, mis näitavad aku olekut ja laengut.

| Olek   |            |
|--|------------|
|  | Laadimine  |
|  | Täislaetud |
|  | Hindamine  |
|  | Defektne   |

Lugege lisainfo saamiseks laadija kasutusjuhendit.

**Tähtis!** Laadimine seiskub, kui aku saab täis. Akut ei ole siiski soovitatav jätta laadijasse kauemaks kui 24 h. Aku parima talitluse ja pikima kasuliku ea tagab kogu akulaengu ära kasutamine ja seejärel aku täiesti täis laadimine alati, kui vähegi võimalik. Osaline laadimine ei kahjusta siiski akut.

Tehke nii aku eemaldamiseks laadijast: hoidke nuppu vajutatuna ja tõmmake aku välja.

Aku tuleks enne talveks hoiulepanekut täiesti täis laadida ja panna siis hoiule sooja kohta (10–20 °C). Laadige akut iga 3 kuu järel. Õhuavad tuleb hoida mustusest puhtad. Hoidke laadijat siseruumis temperatuuril 5–25 °C.

## 6. Ketii määrimine

Mootorsael on automaatne määrimissüsteem, mis tagab alati keti optimaalse määrimise. Selle süsteemi laitmatu toimimine sõltub siiski õlipaagi õigeaegsest täitmisest ketiõliga ja korrapärasest puhastamisest.

- ⚠ Mootorsaag tarnitakse tühja õlipaagiga. Õlipaak tuleb ilmtingimata täita enne masina esmakordset kasutamist. Mootorsaagi ei tohi kasutada ilma ketiõlita (ega siis, kui õlinivoo on paagis liiga madal), kuna see põhjustaks toote ulatuslikku kahjustumist.**

Keti eluiga ja lõikevõime olenevad optimaalsest määrimisest. Ketti õlitatakse seetõttu automaatselt mootorsae kasutamise ajal õli väljalaskeava kaudu.

### Paagi täitmine ketiõliga

1. Pange mootorsaag sobivale pinnale, nii et õlipaagi kork on ülespoole suunatud.
2. Puhastage õlipaagi korgi puutepinnad riidelapiga ja keerake kork lahti.
3. Ärge eemaldage täitmisel sisemist filtrit.
4. Lisage mootorsae õli, kuni paak saab täis.
5. Hoolitsege, et mustus ja purukesed ei pääse õlipaaki, pange kork tagasi paagile ja keerake kinni.

- ⚠ Õlipaagi õhutamise tagamiseks on õlipaagi korgi ja jämfiltri vahel väikesed õhustuskanalid. Õlilekke vältimiseks hoidke masinat alati rõhtsas asendis (nii et õlipaagi kork on suunatud ülespoole), kui te seda parajasti ei kasuta.**

Kasutage ainult soovitatud ketiõli (ALCO SAE 30 või samaväärne viskoossusega 120) mootorsae kahjustamise vältimiseks. Ringlussevõetud/vanaõli ei tohi mingil juhul kasutada. Heaks kiitmata õli kasutamine muudab garantii kehtetuks.

Kontrollige õlitaset enne mootorsae käivitamist ja korrapäraselt mootorsae kasutamise ajal. Täitke paak õliga, kui õlinivoo on madal.

Õliga määrimise testimiseks lülitage kett tööle keskmisel käigul. Kontrollige, et ketiõli pritsib välja joonisel näidatud viisil. (Vt joonist 3.) Kui õli ei pritsi välja, siis kontrollige, et õlipaagis on õli, ja hoolitsege, et juhtplaadi soon ja augud on mustusest puhtad. Puhastage ka õli väljalaskeava ümbrus juhtplaadi taga masinal.

## 7. Kasutamine

### Vt joonist 4.

Kontrollige enne masina tööle lülitamist, et aku on nõuetekohaselt paigaldatud ja oma kohale lukustunud.

Hoolitsege seejärel, et ketipiduriga käekaitse saab vabastatud seda tagasi tõmmates, kuna muidu kostab mootorsae sisselülitamisel iseloomulik hoiatav heli.

Tehke nii mootorsae käivitamiseks: vajutage esmalt toitelüliti (B), nii et olekutähis süttib roheliselt põlema. Hoidke seejärel ohulüliti (C) vajutatuna ja aktiveerige päästik (D).

Vabastage päästik (D) mootorsae seiskamiseks.

### Automaatse väljalülitumise funktsioon

Masinal on automaatse väljalülitumise funktsioon, mis lülitab selle välja, kui masin jääb umbes 60 s jõude. Roheline toitetähis kustub masina väljalülitumisel. Vajutage toitelüliti (B) masina uuesti käivitamiseks.

## 8. Tagasilöögi eest kaitsevad ohutusseadised

Sellel mootorsael on väikese tagasilöögiga kett ja vähendatud tagasilöögiga juhtplaad. Mõlemad osad vähendavad tagasilöögi esinemise tõenäosust. Mootorsae kasutamisel võib siiski tagasilööki ette tulla.

Järgmised ettevaatusabinõud vähendavad tagasilöögiohtu:

- Hoidke töötavat mootorsaagi alati kahe käega. Hoidke pidemetest kindlalt kinni. Pöidlad ja sõrmed tuleb panna mootorsae pidemete ümber.
- Kõiki ohutusseadised peavad olema alati mootorsaele paigaldatud. Hoolitsege, et need on laitmatu töökorras.
- Ärge mootorsaaga töötades liiga kaugemale küünitage ega lõigake õlgadest kõrgemalt.
- Hoolitsege, et teile on alati tagatud kindel jalgealune ja tasakaal.
- Seiske mootorsaest pisut vasakul. Nii ei ole keha ketiga ühel joonel.
- Hoolitsege, et juhtplaadi ots ei puutu millegi vastu, kui kett liigub.
- Ärge mitte mingil juhul püüdke lõigata korraga läbi kahte palki. Lõigake korraga ainult ühte palki.
- Ärge kasutage lõikamiseks juhtplaadi otsa ega püüdke seda puidu sisse suruda.
- Olge tähelepanelik puidu nihkumise ja muude jõudude suhtes, mis võivad takistada keti liikumist ja põhjustada selle kinni kiilumist.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui sisestate sae uuesti eelnevalt tehtud lõikesse.
- Kasutage mootorsae komplekti kuuluvat väikese tagasilöögiga ketti ja juhtplaati.
- Ärge mingil juhul kasutage nüri ega lõtva ketti. Hoidke kett terav ja nõuetekohaselt pingutatud.

## 9. Ketipidur

### Vt joonist 5.

Mootorsaaga töötades tuleb alati tagada sae ohutusseadiste laitmatu töökorras olek. Enne mootorsae kasutamist on seetõttu tähtis sae pidurit puhastada, ketti kontrollida ja viiliga teritada ning ketipiduri nõuetekohast talitlust kontrollida.

Ketipidur peab rakenduma kerge ettepoole suunatud surve avaldamisel eesmisele käekaitsele. Testige ketipidurit käivitatud mootoriga, nii et kett liigub täiskiirusel. Mootorsaag peaks seiskuma viivitamata, kui lükkate eesmist käekaitset ettepoole.

Ketipidurit tuleb korrapäraselt puhastada ja kui ketipidur ei toimi nõuetekohaselt, siis tuleb kulunud osad asendada.

- ⚠ Kui ketipidur on rakendunud toitelüliti sisselülitamisel, siis kostab iseloomulik hoiatav heli. Vabastage sel juhul ketipiduri eesmist käekaitset tagasi tõmmates.**

## 10. Riietus

Masina kasutamisel tuleb kanda tihedalt ümber keha istuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid, silmakaitseid, mittelibiseva tallaga saapaid ja kaitsepükse.



## 11. Nõuanded ja soovitused

### Vt joonist 6.

Kasutage mootorsaagi ainult tingimusel, et teile on tagatud kindel jalgealune. Hoidke mootorsaagi kehast paremal (joonis A).

Kett peab saavutama enne puiduga kokku puutumist täiskiiruse. Kasutage piirikut (alumist hammast) sae kindlustamiseks puidule enne lõikama asumist. Kasutage piirikut (a) lõikamisel kangina (joonis B).

Ärge töötage mootorsaaga sirgete käsivartega ega püüdke saagida kohas, kuhu on raske ulatuda. Mootorsaaga ei tohi redelil töötada. Ärge kasutage mootorsaagi õlgadest kõrgemal (joonis C).

## 12. Hooldus

**⚠ Masin tuleb enne mis tahes hooldustoimingu tegemist toitelts lahti ühendada. See tähendab, et aku tuleb masinast eemaldada.**

- Eemaldage aku, enne kui masinat puhastate ja enne selle hoiulepanekut.
- Parima lõiketulemuse tagamiseks tuleb ketti ja juhtplaati korrapäraselt puhastada ja õlitada. Eemaldage mustus harjaga ja õlitage kergelt.
- Kasutage biolagundatavat õli.
- Puhastage masina korpust ja muid osi õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske riidega. Tugevatoimelisi puhastusvahendeid ja lahusteid ei tohi kasutada.
- Hoolitsege, et vesi ei pääse masinasse.
- Pange kate juhtplaadile, enne kui masina hoiule panete.

**Määrimisauk.** Eemaldage juhtplaat ja kontrollige, et määrimisauk (1) ei ole saepurust ega mustusest ummistunud. Määrige õli/määrdega.

**Juhtplaat.** Puhastage otsmine ketiratas ja ketisoon mustusest. Pöörake vajaduse korral juhtplaat ümber ühtlase kulumise tagamiseks. Kulunud juhtplaati on ohtlik kasutada, mistõttu tuleks see välja vahetada.

**Kett.** Ketti tuleks korrapäraselt viiliga teritada parima lõiketulemuse tagamiseks.

1. Hoolitsege, et juhtplaat on kindlalt kinnitatud.
2. Kasutage 4,0 mm (3/8") ümarviili (ei kuulu komplekti).
3. Teritage kõiki hambaid 3–4 tõmbega, nii et hambad on ühtlased, nagu joonisel näidatud.
4. Hammaste kõrgus vajab korrapäraselt kontrollimist. Kui hambad on liiga kõrged, siis tuleb need lameda viiliga (ei kuulu komplekti) lühemaks viilida.

### Saeketi/juhtplaadi asendamine

Vahetage kett välja, kui lõikehambad on teritamiseks liiga kulunud või kui kett puruneb.

Kasutage ainult asendusketti tüübinumbriga 91P062X (artiklinumber 441948).

Kontrollige juhtplaati enne keti teritamist või asendamist. Kulunud või kahjustunud juhtplaat on ohtlik ja tuleb välja vahetada. Kulunud või kahjustunud juhtplaat kahjustab ketti. Lisaks muudab see lõikamise raskemaks.

## 13. Tehnilised andmed

| Mudel                      | CSZ 5800           |
|----------------------------|--------------------|
| Aku tüüp                   | Liitium-ioon       |
| Aku nimipinge              | 58 V               |
| Aku normpinge              | 50,4 V             |
| Mootori võimsus            | 1800 W (harjadeta) |
| Keti kiirus                | 11,2 m/s           |
| Juhtplaadi pikkus          | 45 cm              |
| Õlipaagi maht              | 200 ml             |
| Netokaal (ainult tööriist) | 3,8 kg             |

## 14. Garantiitingimused

Garantiiperiood on 2 aastat lõpptarbijale isiklikuks kasutamiseks ELi riikides. Kutsealaseks kasutamiseks müüdavatele toodetele kehtib ainult 1-aastane garantiid. Garantii kehtib kasutatud materjalide ja/või tootmisvigade suhtes.

### Piirangud ja nõuded

Normaalne kulumine ja kuluvate osade asendamine EI kuulu garantiid alla.

Kuluvad osad, mis EI kuulu garantiid alla üle 12 kuu:

- Juhtplaat
- Kett
- Aku: Kui akut ei hoita nõuetekohaselt (soojas kohas, nii et seda laetakse iga 3 kuu järel), siis on selle vastupidavus tagatud ainult 6 kuud.

Kui käivitatakse mootorsae tühja õlipaagiga, siis kahjustuvad juhtplaat ja kett pöördumatult, nii et neid ei saa enam remontida. Sellised kahjustused ei kuulu seetõttu garantiid alla.

### Garantiid EI KEHTI selliste kahjude/rikete suhtes, mille põhjustab:

- masina hooldamata jätmine,
- masina konstruktsiooni muutmine,
- tavatutes tingimustes hoidmine/kasutamine,
- valesti kasutamine ja üle koormamine,
- õli, bensiini või muud tüüpi vedeliku valesti kasutamine, mida ei ole selle juhendiga soovitatud,
- originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine ja
- muud tingimused, mille eest ei saa Texast vastutavaks pidada.

Volitatud hoolduskeskuses tehakse iga konkreetse juhtumi puhul kindlaks, kas see kuulub garantiid alla või mitte. Masina ostutšekk on garantiidõigust tõendav dokument, mis tuleb alati kindlas kohas alles hoida.

**PIDAGE MEELES!** Varuosade ostmisel ja garantiiremondi tellimisel tuleb teenindajale alati öelda masina artiklinumber (nt 900700XX), tootmisaasta ja seerianumber.

\* Tootja jätab endale tingimuste muutmise õiguse. Tootja ei vastuta trükivigade eest.

## 15. Rikkeotsing

| Probleem   | Võimalikud põhjused   | Võimalikud lahendused   |
|--|---|---|
| Mootorsaag ei tööta.                                       | Madal akupinge  | Laadige aku.  |
| Iseloomulik heli mootorsae käivitamisel.                   | Ketipidur on rakendunud.  | Vabastage ketipidur.  |
| Mootorsaag töötab vahelduva rütmiga.                       | Aku ei ole nõuetekohaselt paigaldatud.<br>Lõtv ühendus<br>Defektne juhistik masinas<br>Defektne toitelüliti                           | Paigaldage aku uuesti, nii et see lukustub kohale.<br>Pöörduge hoolduskeskusesse.<br>Pöörduge hoolduskeskusesse.<br>Pöörduge hoolduskeskusesse.   |
| Keti määrimist ei toimu.                                   | Õlipaak on tühi.<br>Õlipaagi korgis olev õhuava on ummistunud.<br>Õlikanal on ummistunud.   | Täitke paak õliga.<br>Puhastage kork.<br>Puhastage õlikanali väljalaskeava masinal (juhtplaadi taga) ja puhastage juhtplaadi soon.                |
| Tagasilöökipidur/aeglustuspidur                            | Pidur ei seiska ketti.  | Pöörduge hoolduskeskusesse.   |
| Kett/juhtplaat kuumeneb üle.                               | Õlipaak on tühi.<br>Õlipaagi korgis olev õhuava on ummistunud.<br>Õlikanal on ummistunud.<br>Kett on üle pingutatud.<br>Kett on nüri. | Täitke paak õliga.<br>Puhastage kork.<br>Puhastage õlikanali väljalaskeava.<br>Reguleerige keti pingutamise kruvi.<br>Teritage või asendage kett. |
| Mootorsaag rebestab ja vibreerib ega löika nõuetekohaselt. | Kett on liiga lõtv.<br>Kett on nüri.<br>Kett on kulunud.<br>Keti hambad on suunatud vales suunas.                                     | Reguleerige keti pingutamise kruvi.<br>Teritage või asendage kett.<br>Asendage kett.<br>Paigaldage kett õigetpidi.                                |



## EÜ vastavusdeklaratsioon EE

---

ELi importija

**Texas Andreas Petersen A/S**

tõendab käesolevaga, et

akutoitel töötav mootorsaag

**CSZ 5800**

vastab masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

**2006/42/EÜ – 2014/30/EL – 2000/14/EÜ**

ja järgmiste standardite nõuetele

**EN 60745-1: 2009+A11, EN 60745-2-13: 2009+A1, AfPS GS 2014: 01  
EN 55014-1: 2006+A1+A2, EN 55014-2: 2015**

**L<sub>wA</sub>: 101 dB(A)**

**L<sub>pA</sub>: 87,5 dB(A)**

**Kämbla-käsivarre vibratsioon: 6,3 m/s<sup>2</sup> (tagumine pide) / 4,9 m/s<sup>2</sup> (eesmine pide)**

**Seerianumbrid: 1901471001 – 2112479999**

**Texas Andreas Petersen A/S**  
Knullen 22 • DK-5260 Odense S  
20.08.2019

**Dokumentatsiooni eest vastutav isik**  
Johnny Lolk

Johnny Lolk  
Tegevdirektor



**TEXAS**

---

EQUIPMENT