


EE

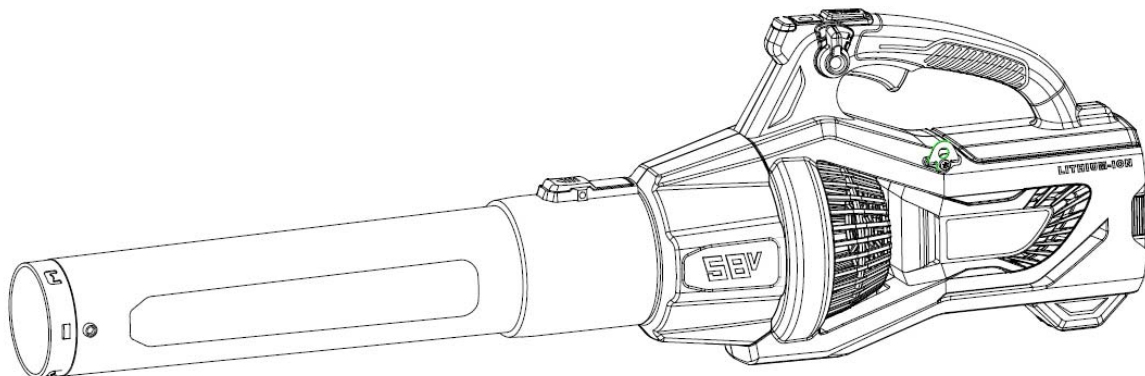














Kasutusjuhend




## LBZ 5800




## Hoiatussümbolid

	<b>Hoiatus!</b> Kehavigastuste ohuga seotud ohutusinfo
	Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.
	Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitseid.
	<b>Hoiatus!</b> Lendu paiskuvate esemete oht.
	Säilitage ohutu kaugus teiste inimeste, laste ja loomadeni.
	Pöörlev tiivik! Käsi ei tohi tõsiste kehavigastuste ohu tõttu masinasse panna.
	Hoidke kehast eemale hoidvad riided ja juuksed õhu sissevõtuavast eemal, kuna need võidakse muidu masinasse tõmmata. Tõsiste kehavigastuste oht!
	Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.
	Hoida 45 °C ületava temperatuuri eest.
	Masin tuleb ringlusse võtta.
	Hoidke masinat äärmusliku kuumuse ja tule eest.
	Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.
	Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.
	Ainult siseruumides kasutamiseks.
	Elektronikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. See tööriist tuleb viia ohutuks jäätmetöötluseks kohalikku ringlussevõtu keskusesse.


Joonis 1

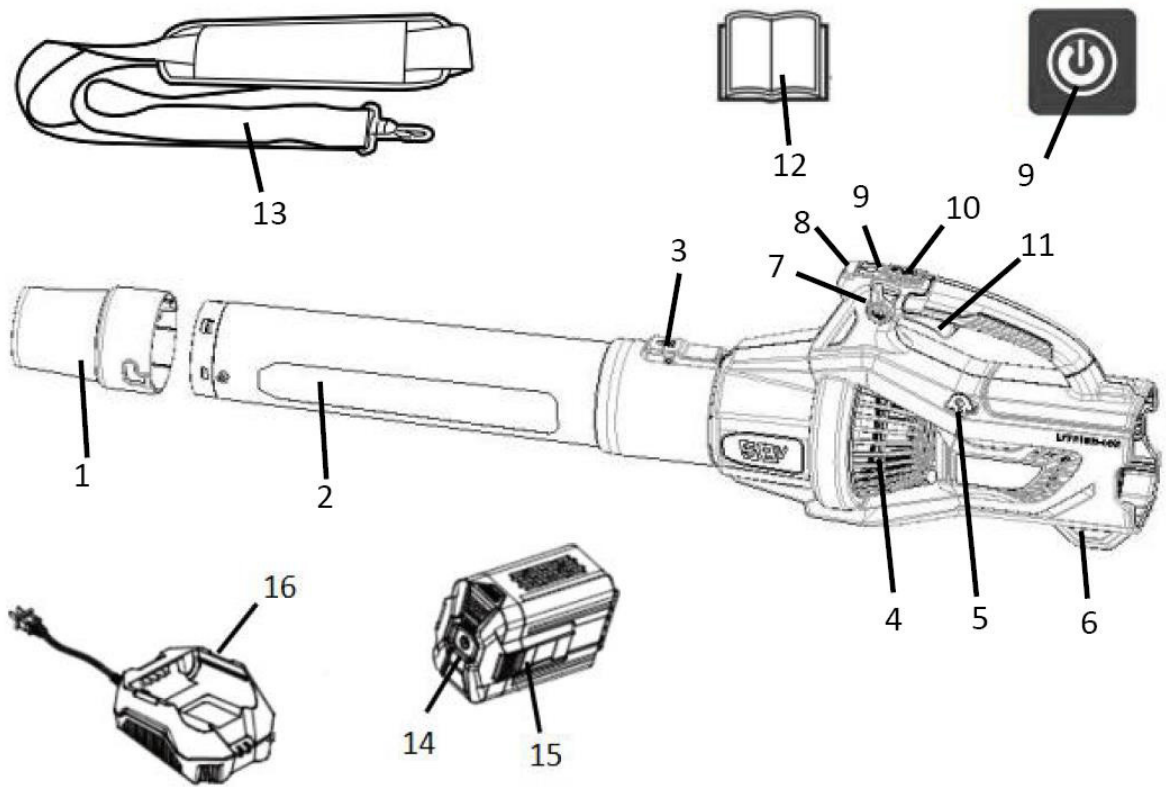

Joonis 2

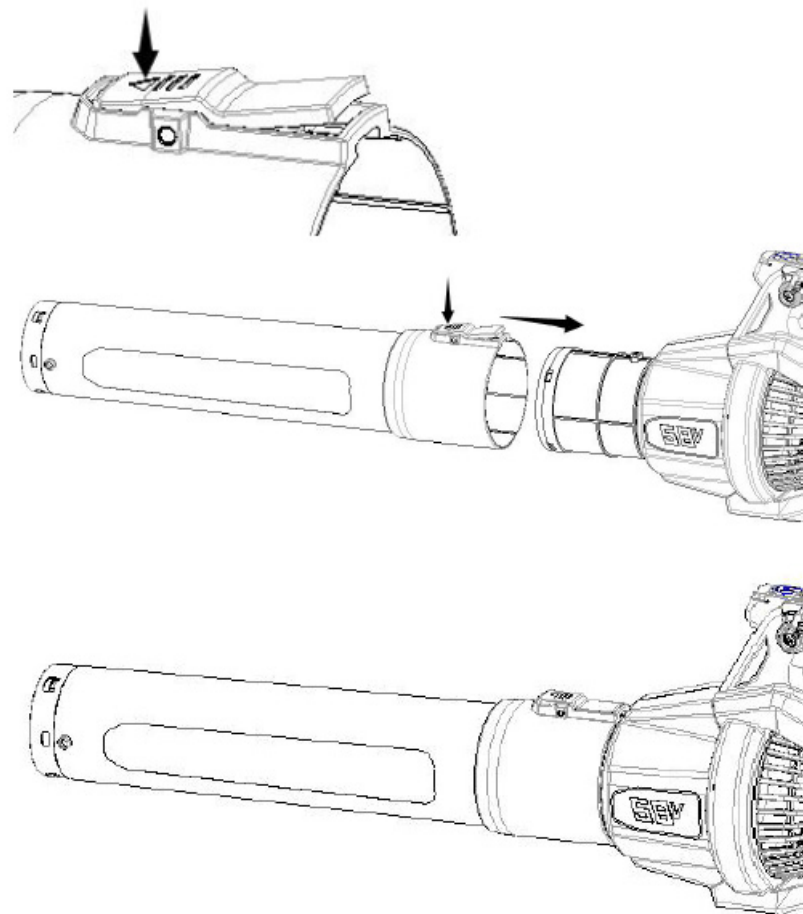


Joonis  
3

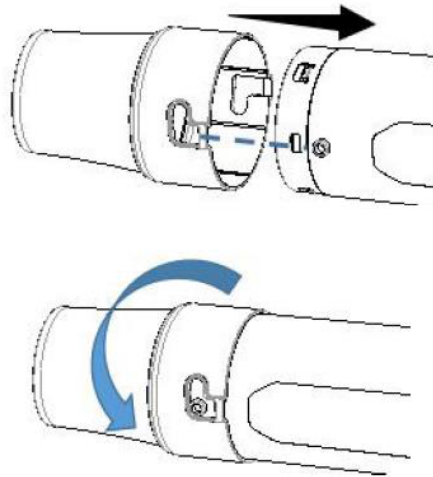


Joonis  
4



Joonis  
5

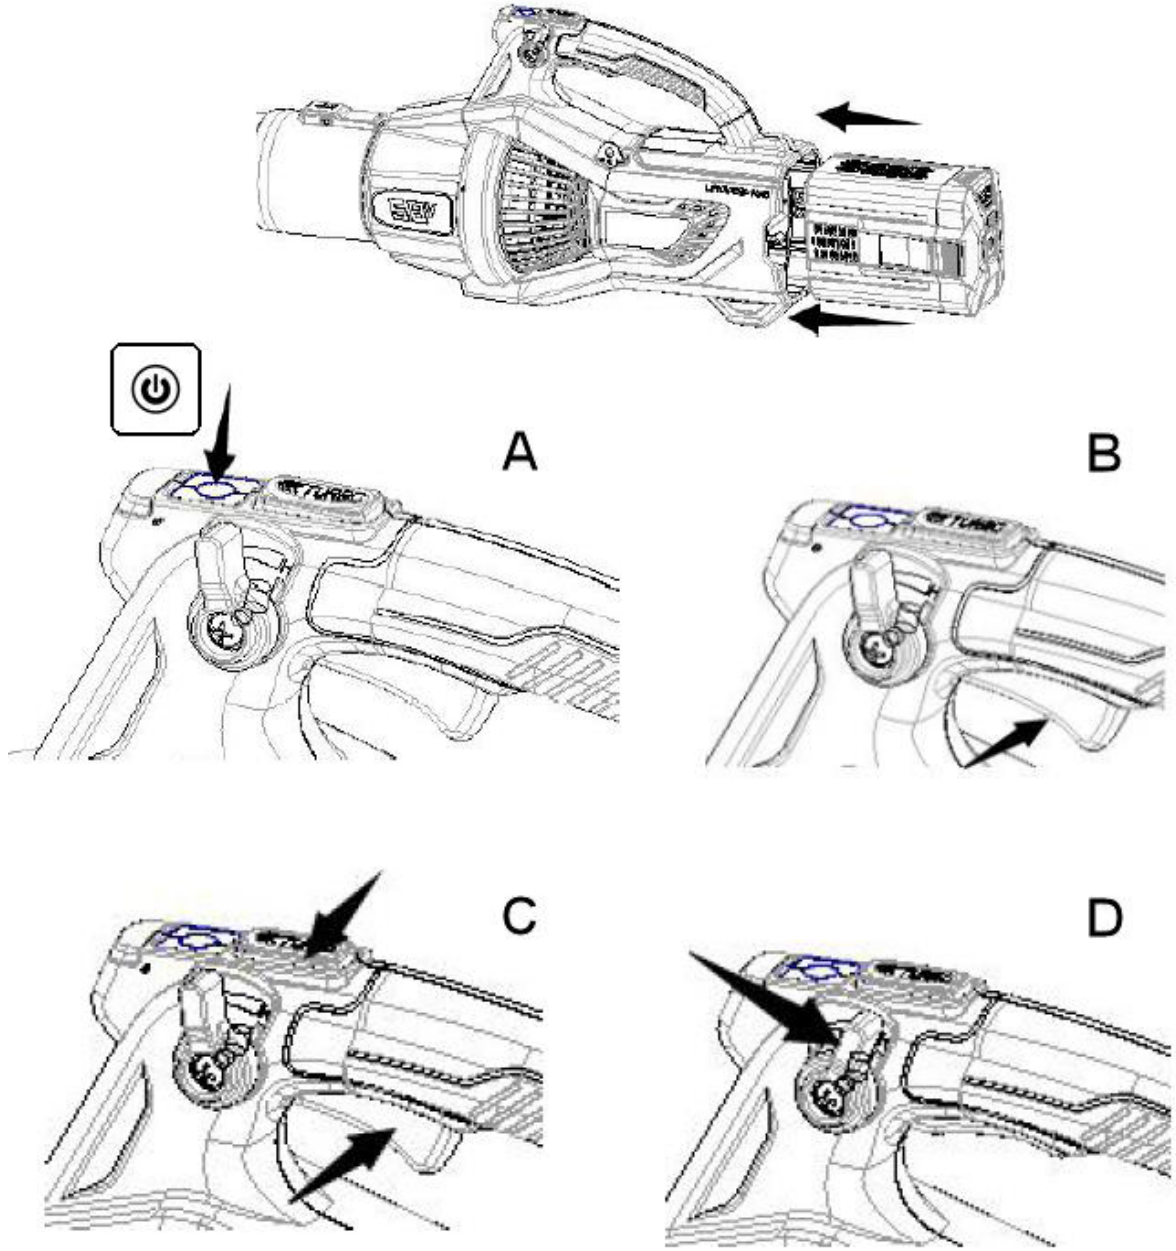

Joonis  
6

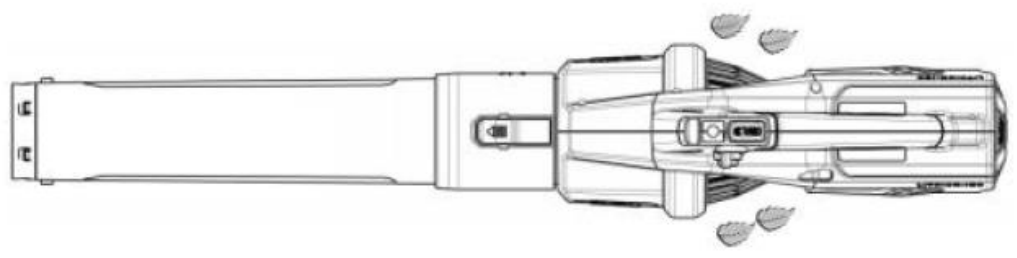

## EE – Originaaljuhend

Hoiatussümbolid .....	2
Joonised .....	3
1. Ohutus .....	6
2. Masina ja selle osade kirjeldus .....	6
3. Lahti pakkimine ja kokkupanek.....	6
4. Aku .....	7
5. Laadija .....	7
6. Kasutamine.....	7
7. Riietus.....	8
8. Hooldus.....	8
9. Tehnilised andmed .....	8
10. Garantiitingimused.....	8
11. Rikkeotsing .....	9
EÜ vastavusdeklaratsioon .....	10

### Varuosad

Leiate meie toodete varuosade joonised veebisaidilt [www.texas.dk](http://www.texas.dk). Kui teete ise eelnevalt kindlaks, millise numbriga varuosa te oma masinale vajate, siis saame teid kiiremini teenindada.

Võtke varuosade ostmiseks ühendust masina müüjaga.

## 1. Ohutus

### Kasutusjuhendi lugemine

Lugege käesolev juhend ja eeskätt järgmise sümboliga tähistatud ohuhoiatused hoolikalt läbi:



Järgige masina kasutamisel ilmingimata hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid. Lugege käesolev juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi. Hoolitsege, et teate, kuidas õnnetuse korral mootorit seisata ja välja lülitada. Kõik ohutuse ja masina hooldusega seotud juhised on antud teie enda ohutuse tagamiseks.

Käesolevas juhendis sisalduvate hoiatuste, ettevaatusabinõude ja juhistega ei saa katta kõiki masina kasutamisel ette tulla võivaid olukordi. Masina kasutaja peab seetõttu säilitama alati kaine meele ja ettevaatlikkuse masina kasutamisel.

### Ohutus töösoonis

- Kasutage masinat ainult puhtas ja hästi valgustatud kohas.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus kohas ega tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
- Masina kasutaja vastutab teiste töösoonis viibivate isikute ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste isikute ja eeskätt laste ega loomade lähedal.
- See masin on elektriseade. Seetõttu on tähtis, et see ei saaks märjaks ja et seda ei kasutataks märjas keskkonnas.

### Masina kasutamine ja hooldus

- Masinat tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud töö tegemiseks.
- Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Tootja poolt heaks kiitmata osade paigaldamine on keelatud, kuna need võivad masina kasutamisega kaasnevat ohte suurendada. Tootja ei vastuta heaks kiitmata osade kasutamise põhjustatud õnnetuste ega kahju eest.
- Masina müüja või muu pädev isik peab enne masina kasutamist õpetama teid masinat nõuetekohaselt kasutama.

- Alaealised isikud ei tohi masinat kasutada.
- Masinat tohib laenata ainult sellistele isikutele, kes oskavad selle masinaga töötada. Käesolev juhend peab alati masinaga kaasas käima.
- Masina kasutaja peab olema puhanud, terve ja heas füüsilises vormis. Kui töö on väsitav, siis tuleks sageli puhkepause teha. Alkoholi mõju all olles ei tohi masinat kasutada.
- Kandke masinat kasutades alati silmakaitseid.
- Hoidke lapsed ja muud isikud vähemalt 5 m kaugusel töösoonist.
- Aku tuleb alati eemaldada enne:
  1. hooldustoimingute tegemist ja
  2. masina järelevalveta jätmist.
- Masin tuleb transportimiseks toitelüliti välja lülitada.

## 2. Masina ja selle osade kirjeldus

### Vt joonist 1.

1. Kiiruseotsak
2. Puhuri toru
3. Toru vabastamise nupp
4. Öhu sisselaskeava
5. Ölahihma kinnitus
6. Mootorikorpus
7. Öhukiiruse päästiku lukk
8. Toitetähis
9. Toitelüliti
10. Turbofunktsioon
11. Päästik
12. Kasutusjuhend
13. Ölahihm
14. Aku (ei kuulu komplekti)
15. Aku vabastamise nupud
16. Laadija (ei kuulu komplekti)

### 3. Lahti pakkimine ja kokkupanek

1. Pakkige kõik osad lahti ja laotage tasasele kindlale pinnale.
2. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja transportseadised, kui see on asjakohane.
3. Kontrollige, et masin on komplektne ja et see ei ole kahjustunud. Kui mõni osa puudub või kui leiate mõne kahjustuse, siis ärge masinat kasutage, vaid pöörduge abi saamiseks masina müüja poole. Kahjustunud või puudevate osadega masina kasutamine ohustab inimesi ja vara.
4. Hoolitsege, et teil on olemas kõik masina kokkupanekuks ja kasutamiseks vajalikud tarvikud ja tööriistad. Nende hulka kuuluvad ka sobivad isikukaitsevahendid.
5. Sisestage aku, vajutades seda alla, kuni kostab klõps.
6. Tehke nii aku eemaldamiseks: vajutage aku lukustamise nuppe ja tõmmake aku üles.  
**MÄRKUS:** Aku tuleb alati ilmingimata eemaldada enne masina kokkupanekut ja hooldustoimingute tegemist.

### Puhuri toru paigaldamine. Vt joonist 2.

Vajutage toru vabastamise nuppu ja ühendage torud omavahel neid kokku lükates. Torud peavad kokku lukustuma.

Tehke nii puhuri toru mootorikorpuse küljest eemaldamiseks: vajutage vabastusnuppu ja tõmmake torud eraldi.

### Kiiruseotsaku paigaldamine. Vt joonist 3.

Ühendage otsak toruga ja pöörake seda, nii et otsak lukustub torule.

### Õlarihma paigaldamine. Vt joonist 4.

Vajutage õlarihma haagile, et see avada, ja kinnitage haak õlarihma kinnituse külge mootorikorpusel.

## 4. Aku

See masin tarnitakse ilma aku ja laadijaga.  
Aku ja laadija on müügil eraldi.

**Hoiatus!** Akut ei tohi koost lahti võtta, lühistada, kuumutada ega tulle visata kehavigastuste ohu ja aku pöördumatu kahjustumise ohu tõttu.

Aku on tarnimisel laetud ainult umbes 30% ulatuses.

### Laadimine

- Kasutada tohib ainult originaallaadijat artiklumberiga 90070054.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.

LED-tähised	Aku
Kõik LEDid põlevad.	Aku on täislaetud (75–100%).
LED 1, LED 2 ja LED 3 põlevad.	Aku on 50–75% laetud.
LED 1 ja LED 2 põlevad.	Aku on 25–50% laetud.
LED 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.
LED 1 vilgub.	Aku on tühi. Laadige aku.

**Märkus:** Tähistega näidatav akulaengu tase on orienteeruv – see ei ole täpne.

**Tähtis!** Aku kaitsmiseks täieliku tühjenemise eest seiskub masin juba siis, kui aku ei ole veel täiesti tühi. Masinat ei tohi sel juhul pärast automaatset väljalülitumist uuesti tööle panna, kuna aku võib muidu kahjustuda.  
Aku tuleb enne töö jätkamist laadida.

Lugege lisainfo saamiseks aku kasutusjuhendit.

## 5. Laadija





Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 60 min 2,0 Ah akul ja 120 min 4,0 Ah akul.

- Kasutage ainult tootega kokku sobivat originaallaadijat.
- Ärge laadige laadijaga muid akusid peale originaalakude artiklumberiga 90070051 (2,0 Ah) ja 90070052 (4,0 Ah).
- Hoidke laadijat kuivas ja soojas keskkonnas (10–25 °C) ja kasutage seda ainult siseruumis. Laadija tuleb ühendada tavalisse 230 V vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.
- Aku võib laadimisel soojeneda. See on normaalne.

- Ärge katke akut ega laadijat laadimise ajal kinni. Tagage vaba õhuringlus aku ja akulaadija ümber.

Sisestage aku laadija soontesse ja libistage kohale, nii et see lukustub laadimisasendisse.

Laadijal on 4 tähist, mis näitavad aku olekut ja laetust.

Olek	
	Laadimine
	Täislaetud
	Hindamine
	Defektne

Lugege lisainfo saamiseks laadija kasutusjuhendit.

**Tähtis!** Laadimine seiskub, kui aku saab täis. Akut ei ole siiski soovitatav jätta laadijasse kauemaks kui 24 h.

Aku parima talitluse ja pikima kasuliku ea tagab kogu akulaengu ära kasutamine ja seejärel aku täiesti täis laadimine alati, kui vähegi võimalik. Osaline laadimine ei kahjusta siiski akut.

Tehke nii aku eemaldamiseks laadijast: hoidke nuppu vajutatuna ja tõmmake aku välja.

Aku tuleks enne talveks hoiulepanekut täiesti täis laadida ja panna siis hoiule sooja kohta (10–20 °C). Laadige akut iga 3 kuu järel. Õhuavad tuleb hoida mustusest puhtad. Hoidke laadijat siseruumis temperatuuril 5–25 °C.

## 6. Kasutamine

### Vt joonist 5.

Kontrollige enne masina tööle lülitamist, et aku on nõuetekohaselt paigaldatud ja kohale lukustunud.

Tehke nii masina käivitamiseks: vajutage esmalt toitelülitit (A), nii et toitetähis süttib roheliselt põlema.

Aktiveerige päästik (B) puhuri käivitamiseks. Vabastage päästik masina seiskamiseks.

Tehke nii maksimaalse töökiirusega turbofunktsiooni aktiveerimiseks: hoidke päästikut vajutatuna ja vajutage turbonuppu (C). Teadke, et aku tühjeneb turbofunktsiooni kasutamisel kiiremini. Puhuri töökiiruse saab lukustada soovitud tasemele: reguleerige selleks õhukiiruse päästiku lukku (D).

### Automaatse väljalülitumise funktsioon

Masinal on automaatse väljalülitumise funktsioon, mis lülitab selle välja, kui masin jääb umbes 60 s jõude. Roheline toitetähis kustub masina väljalülitumisel. Vajutage masina uuesti käivitamiseks toitelülitit (A).

## 7. Riietus

Masina kasutamisel tuleb kanda tihedalt ümber keha istuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid, kaitseprille ja mittelibiseva tallaga saapaid.

## 8. Hooldus

**⚠ Masin tuleb enne mis tahes hooldustoimingu tegemist toitet lahti ühendada. See tähendab, et aku tuleb masinast eemaldada.**

- Eemaldage aku, enne kui masinat puhastate ja enne selle hoiulepanekut.
- Kontrollige, et õhu sisselaskeava ei ole lehtedest ja mustusest ummistunud. (Vt **joonist 6.**)  
Ummistunud õhu sisselaskeava vähendab masina puhumisvõimet ja suurendab mootori ülekuumenemise ohtu.
- Puhastage masina korpust ja muid osi õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske riidega.  
Tugevatoimelisi puhastusvahendeid ja lahusteid ei tohi kasutada.
- Hoolitsege, et vesi ei pääse masinasse.
- Pange puhur hoiule kuiva lastele kättesaamatusse kohta. Eemaldage aku.

## 9. Tehnilised andmed

Mudel	LBZ 5800
Aku tüüp	Liitium-ioon
Aku nimipinge	58 V
Aku normpinge	50,4 V
Mootori võimsus	1300 W (harjadeta)
Maks. õhukiirus (turbo)	230 km/h
Maks. õhumaht (turbo)	1000 m <sup>3</sup> /h
Netokaal (ainult tööriist)	2,0 kg

## 10. Garantiitingimused

Garantiiperiood on 2 aastat lõpptarbijale isiklikuks kasutamiseks ELi riikides. Kutsealaseks kasutamiseks müüdavatele toodetele kehtib ainult 1-aastane garantiid. Garantii kehtib kasutatud materjalide ja/või tootmisvigade suhtes.

### Piirangud ja nõuded

Normaalne kulumine ja kuluvate osade asendamine EI kuulu garantiid alla.

Kuluvad osad, mis EI kuulu garantiid alla üle 12 kuu:

- Ventilator
- Toru
- Kiiruseotsak
- Aku: Kui akut ei hoita nõuetekohaselt (soojas kohas, nii et seda laetakse iga 3 kuu järel), siis on selle vastupidavus tagatud ainult 6 kuud.

### Garantiid EI KEHTI selliste kahjude/rikete suhtes, mille põhjustab:

- masina hooldamata jätmine,
- masina konstruktsiooni muutmine,
- tavatutes tingimustes hoidmine/kasutamine,
- valesti kasutamine ja üle koormamine,
- originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine ja
- muud tingimused, mille eest ei saa Texast vastutavaks pidada.

Volitatud hoolduskeskuses tehakse iga konkreetse juhtumi puhul kindlaks, kas see kuulub garantiid alla või mitte. Masina ostutšekk on garantiidõigust tõendav dokument, mis tuleb alati kindlas kohas alles hoida.

**PIDAGE MEELES!** Varuosade ostmisel ja garantiiremondi tellimisel tuleb teenindajale alati öelda masina artiklinumber (nt 900700XX), tootmisaasta ja seerianumber.

\* Tootja jätab endale tingimuste muutmise õiguse. Tootja ei vastuta trükivigade eest.



## 11. Rikkeotsing

Probleem	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Roheline toitetähis vilgub aeglaselt.	Madal akupinge Ülekuumenemine	Laadige aku. Laske masinal maha jahtuda.
Roheline toitetähis vilgub kiiresti.	Lühisekaitse Lukustunud rootorikaitse	Käivitage masin uuesti. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse, kui probleem ei lahene.
Toitetähis vilgub 2 korda ja kustub siis: see järjestus kordub 60 s.	Aku ülekuumenemiskaitse Tavatu kommunikatsioon	Võtke aku masinast välja, laske sellel maha jahtuda ja ühendage siis uuesti masinaga. Asendage aku või pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Toitetähis vilgub 3 korda ja kustub siis: see järjestus kordub 60 s.	Ülekuumenemine	Laske masinal maha jahtuda.
Toitetähis vilgub 4 korda ja kustub siis: see järjestus kordub 60 s.	Liigvoolukaitse	Kontrollige masinat ummistumise suhtes. Eemaldage ummistus ja käivitage uuesti.
Toitetähis vilgub 5 korda ja kustub siis: see järjestus kordub 60 s.	Lukustunud rootorikaitse Avatud faasi kaitse	Kontrollige masinat ummistuse suhtes ja eemaldage ummistus. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Toitetähis on tuhm.	Aku ei ole nõuetekohaselt ühendatud. Akuklemmid on määrdunud.	Eemaldage aku ja sisestage siis uuesti. Puhastage suruõhu või pehme harjaga.

Leiate aku ja laadija rikkeotsingu juhised nende kasutusjuhenditest.



## EÜ vastavusdeklaratsioon EE

---

ELi importija

**Texas Andreas Petersen A/S**

tõendab käesolevaga, et

akutoitel töötav lehepuhur

**LBZ 5800**

vastab masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

**2006/42/EÜ – 2014/30/EL – 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ**

ja järgmiste standardite nõuetele

**EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 50636-2-100:2014, EN 62233:2008, EN ISO 12100:2010  
AfPS GS 2014:01, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015**

**L<sub>wA</sub>: 104 dB(A)**

**L<sub>pA</sub>: 91,8 dB(A)**

**Kämbla-käsivarre vibratsioon: 2,133 m/s<sup>2</sup>**

**Seerianumbrid: 1901431001 – 2112439999**

**Texas Andreas Petersen A/S**  
Knullen 22 • DK-5260 Odense S  
20.08.2019

**Dokumentatsiooni eest vastutav isik**  
Johnny Lolk

Johnny Lolk  
Tegevdirektor



**TEXAS**

---

EQUIPMENT