

EE

















Kasutusjuhend




## PCZ 5800



## Hoiatussümbolid


	<b>Hoiatus!</b> Kehavigastuste ohuga seotud ohutusinfo
	Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.
	Kandke kiivrit ja silmakaitseid.
	Kandke mittelibiseva tallaga saapaid.
	Kandke töökindaid.
	Säilitage ohutu kaugus teiste inimeste, laste ja loomadeni.
	Ettevaatust seoses kukkuvate okstega, kui lõikate peast kõrgemalt.
	Ettevaatust seoses õhuliinidega. Hoiduge neist vähemalt 15 m kaugusele.
	Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.
	Hoida 45 °C ületava temperatuuri eest.
	Masin tuleb ringlusse võtta.
	Hoidke masinat äärmusliku kuumuse ja tule eest.
	Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides.
	Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi.
	Ainult siseruumides kasutamiseks.
	Elektronikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. See tööriist tuleb viia ohutuks jäätmetöötamiseks kohalikku ringlussevõtu keskusesse.

Joonis 1

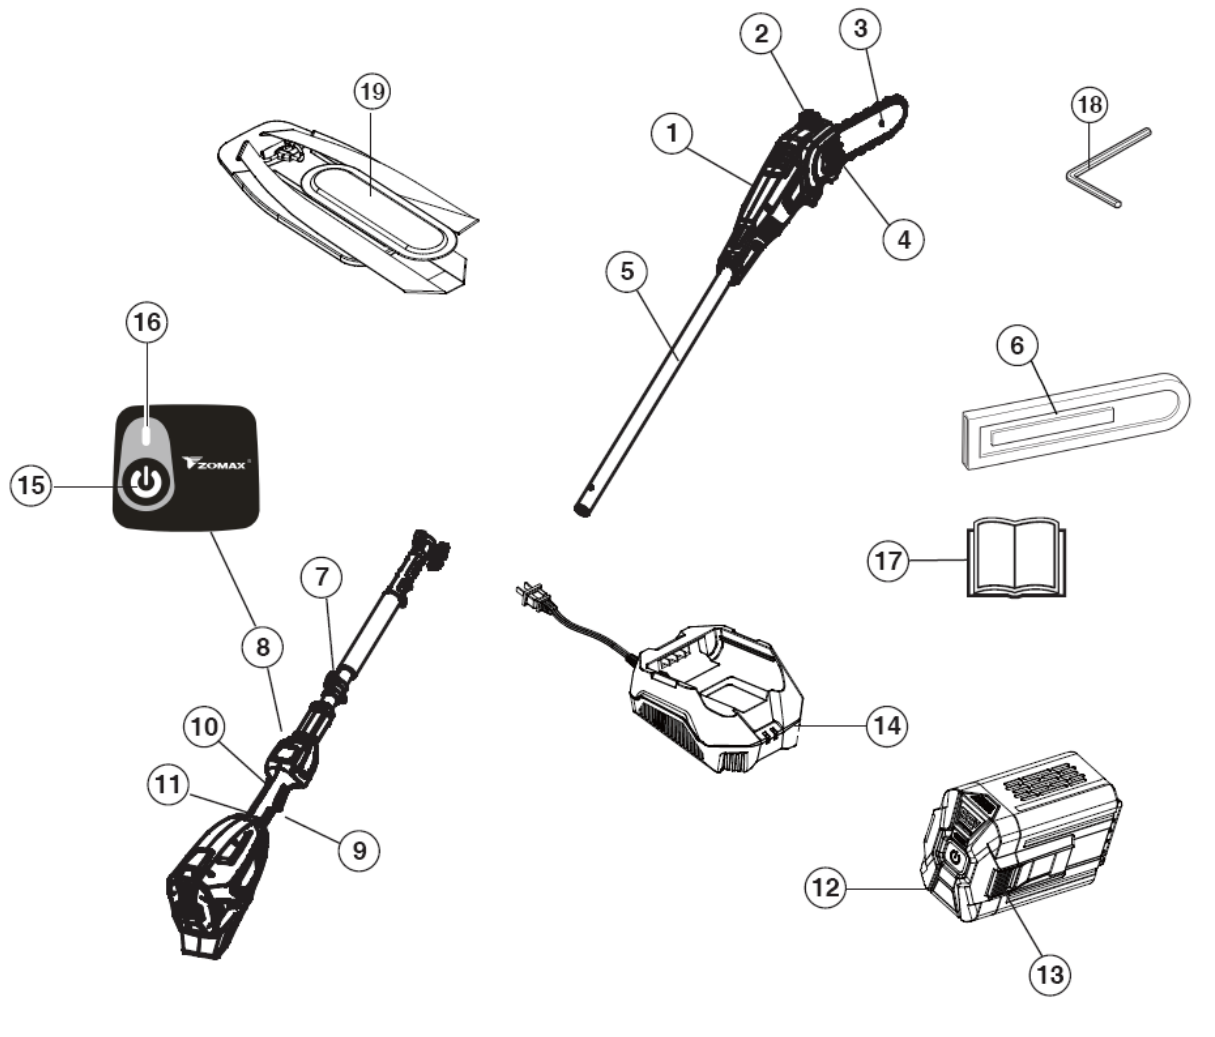


Joonis 2










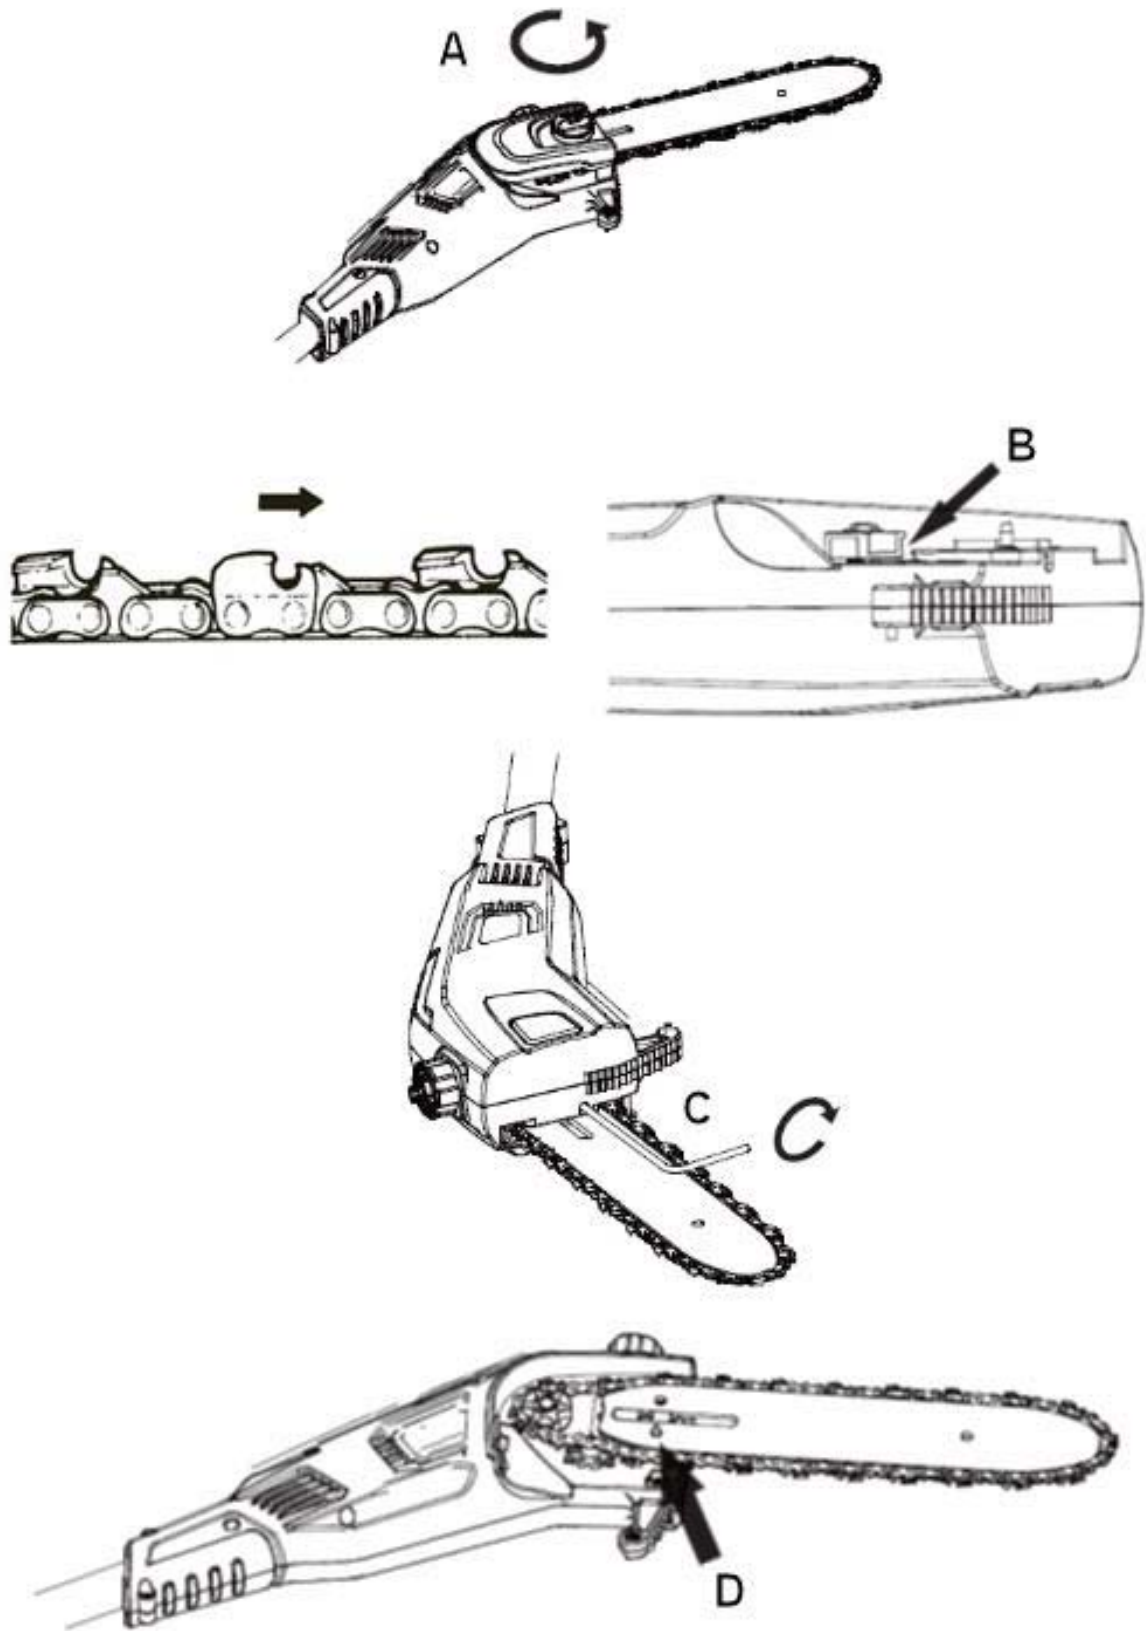


Joonis  
4

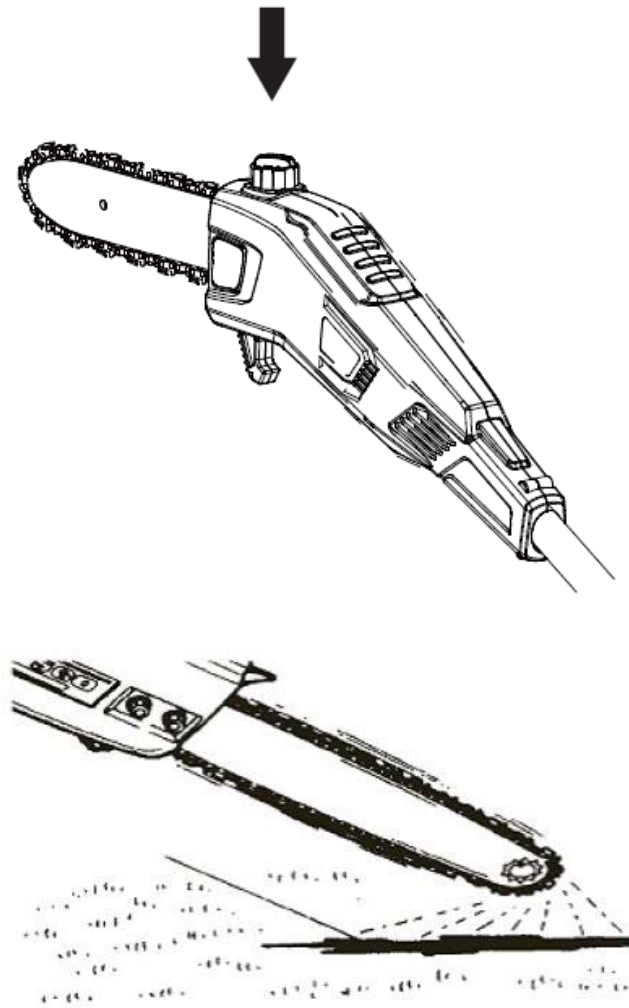


Joonis  
5

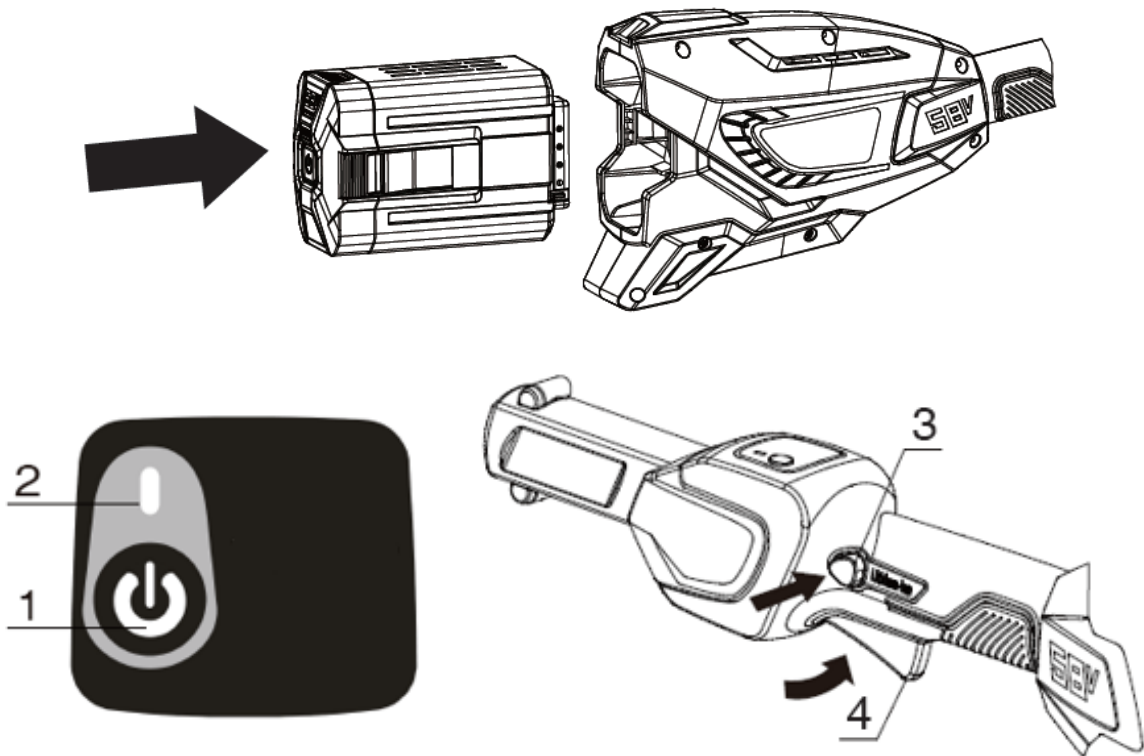

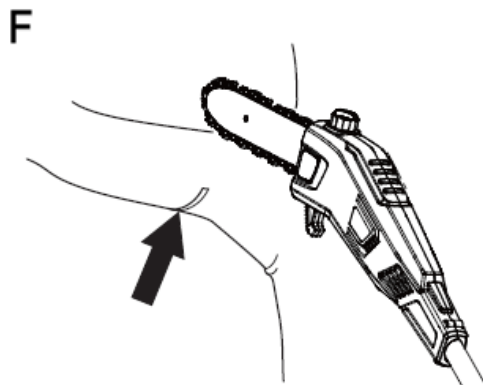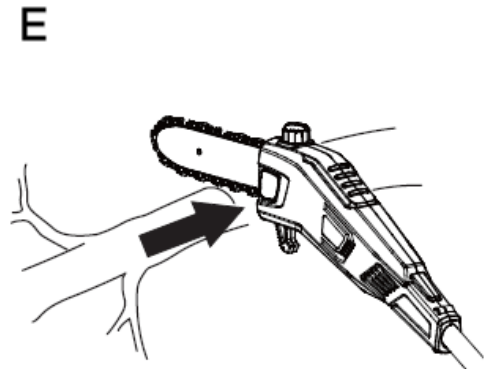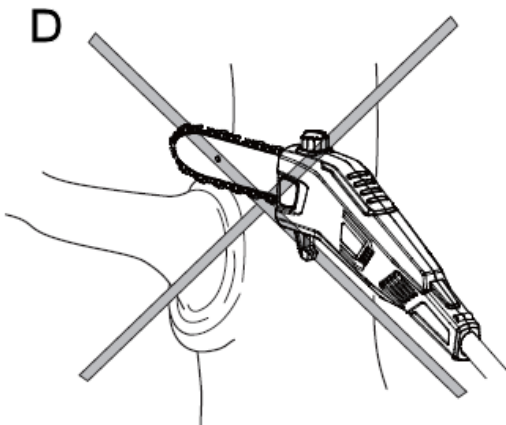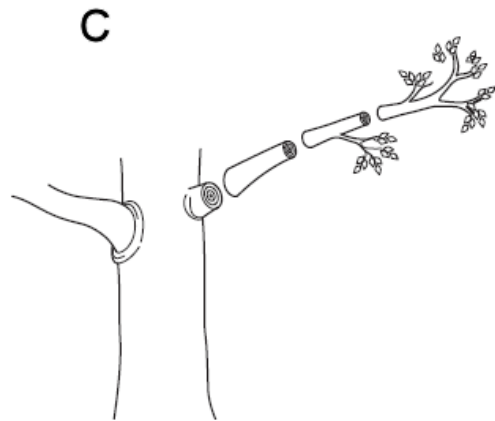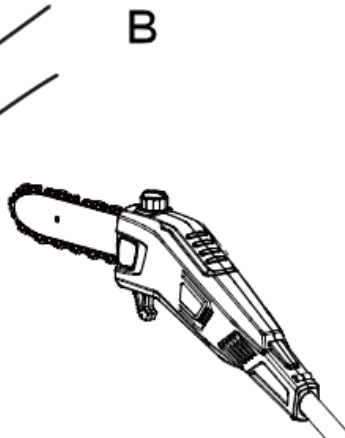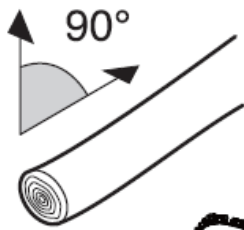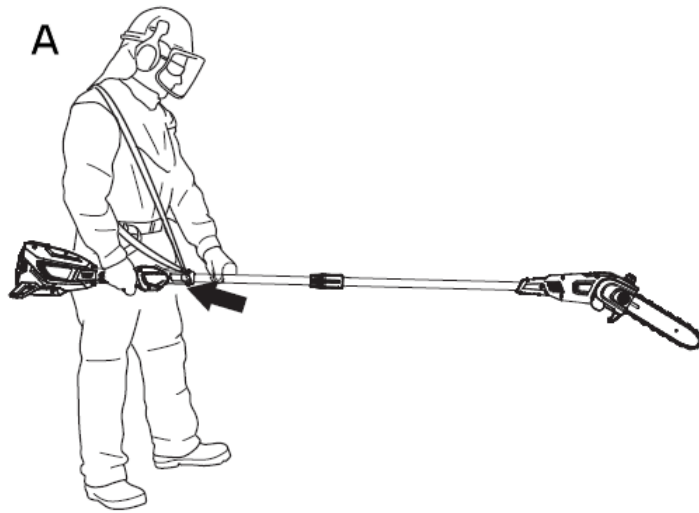

Joonis  
7

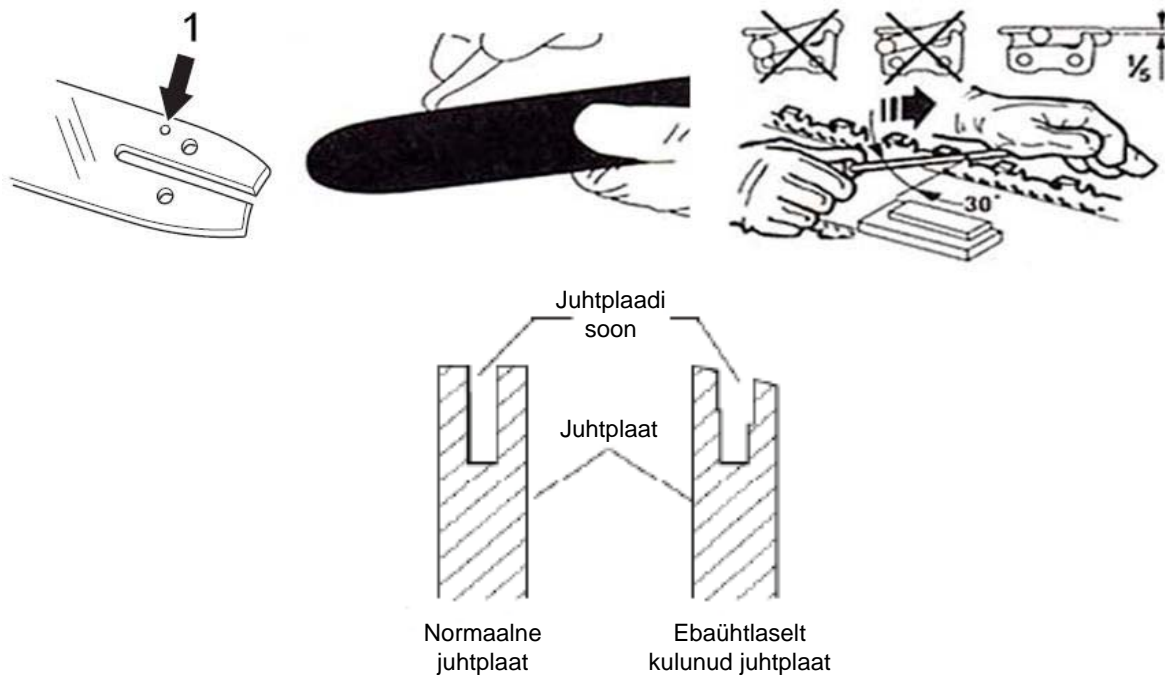

## EE – Originaaljuhend

Hoiatussümbolid .....	2
Joonised .....	3
1. Ohutus .....	8
2. Masina ja selle osade kirjeldus .....	8
3. Lahti pakkimine ja kokkupanek.....	8
4. Aku .....	9
5. Akulaadija .....	9
6. Ketü määrimine.....	10
7. Kasutamine.....	10
8. Riietus.....	10
9. Nõuanded ja soovitusel .....	10
10. Hooldus.....	10
11. Hoiulepanek.....	11
12. Tehnilised andmed .....	11
13. Tarvik .....	11
14. Garantiitingimused.....	11
15. Rikkeotsing .....	12
EÜ vastavusdeklaratsioon .....	13

### Varuosad

Leiate meie toodete varuosade joonised veebisaidil [www.texas.dk](http://www.texas.dk). Kui teete ise eelnevalt kindlaks, millise numbriga varuosa te oma masinale vajate, siis saame teid kiiremini teenindada.

Võtke varuosade ostmiseks ühendust masina müüjaga.

## 1. Ohutus

### Kasutusjuhendi lugemine

Lugege käesolev juhend ja eeskätt järgmise sümboliga tähistatud ohuhoiatused hoolikalt läbi:



Järgige masina kasutamisel ilmingimata hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid. Lugege käesolev juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi. Hoolditsege, et teate, kuidas õnnetuse korral mootorit seisata ja välja lülitada. Kõik ohutuse ja masina hooldusega seotud juhised on antud teie enda ohutuse tagamiseks.

Käesolevas juhendis sisalduvate hoiatuste, ettevaatusabinõude ja juhistega ei saa katta kõiki masina kasutamisel ette tulla võivaid olukordi. Masina kasutaja peab seetõttu säilitama alati kaine meele ja ettevaatlikkuse masina kasutamisel.

### Ohutus töösoonis

- Kasutage masinat ainult puhtas ja hästi valgustatud kohas.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus kohas ega tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
- Masina kasutaja vastutab teiste töösoonis viibivate isikute ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste isikute ja eeskätt laste ega loomade lähedal.
- See masin on elektriseade. Seetõttu on tähtis, et see ei saaks märjaks ja et seda ei kasutataks märjas keskkonnas.

### Masina kasutamine ja hooldus

- Masinat tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud töö tegemiseks.
- Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Tootja poolt heaks kiitmata osade paigaldamine on keelatud, kuna need võivad masina kasutamisega kaasnevaid ohte suurendada. Tootja ei vastuta heaks kiitmata osade kasutamise põhjustatud õnnetuste ega kahju eest.

- Masina müüja või muu pädev isik peab enne masina kasutamist õpetama teid masinat nõuetekohaselt kasutama.
- Alaealised isikud ei tohi masinat kasutada.
- Masinat tohib laenata ainult sellistele isikutele, kes oskavad selle masinaga töötada. Käesolev juhend peab alati masinaga kaasas käima.
- Masina kasutaja peab olema puhanud, terve ja heas füüsilises vormis. Kui töö on väsitav, siis tuleks sageli puhkepause teha. Alkoholi mõju all olles ei tohi masinat kasutada.
- Kontrollige alati enne masina käivitamist, et kõik poldid ja mutrid on pingutatud.
- Kandke masinat kasutades alati silmakaitseid.
- Hoidke lapsed ja muud isikud vähemalt 5 m kaugusel töösoonist.
- Aku tuleb alati eemaldada enne:
  1. hooldustoimingute tegemist ja
  2. masina järelevalveta jätmist.
- Masin tuleb transportimiseks toitelüliti välja lülitada.

## 2. Masina ja selle osade kirjeldus

### Vt joonist 1.

1. Saepea
2. Ketüli paak
3. Juhtplaat
4. Juhtplaadi nupp
5. Vars
6. Juhtplaadi kate
7. Rakmete tugihaak
8. Juhtpaneel
9. Päästik
10. Ohulüliti
11. Tagumine pide
12. Aku (ei kuulu komplekti)
13. Aku vabastamise nupud
14. Laadija (ei kuulu komplekti)
15. Toitelüliti
16. Toitetähis
17. Kasutusjuhend
18. 4 mm kuuskantvõti (ketü pingutamiseks)
19. Võõrihm

## 3. Lahti pakkimine ja kokkupanek

1. Pakkige kõik osad lahti ja laotage tasasele kindlale pinnale.
2. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja transportseadised, kui see on asjakohane.
3. Kontrollige, et masin on komplektne ja et see ei ole kahjustunud. Kui mõni osa puudub või kui leiate mõne kahjustuse, siis ärge masinat kasutage, vaid pöörduge abi saamiseks masina müüja poole. Kahjustunud või puudevate osadega masina kasutamine ohustab inimesi ja vara.
4. Hoolditsege, et teil on olemas kõik masina kokkupanekuks ja kasutamiseks vajalikud tarvikud ja tööriistad. Nende hulka kuuluvad ka sobivad isikukaitsevahendid.
5. Sisestage aku, vajutades seda alla, kuni kostab klõps.
6. Tehke nii aku eemaldamiseks: vajutage aku lukustamise nuppe ja tõmmake aku üles.  
**MÄRKUS:** Aku tuleb alati ilmingimata eemaldada enne masina kokkupanekut ja hooldustoimingute tegemist.



## Varre paigaldamine. Vt joonist 2.

Ühendage omavahel varre kaks toru. Lükake sisse, kuni kostab klõps. Vajutage lukule ja tõmmake eraldamiseks torusid üksteisest eemale.

## ▲ Ketiga töötades tuleb alati kanda töökindaid.

### Keti ja juhtplaadi kokkupanek. Vt joonist 3.

1. Eemaldage aku.
2. Pange saepea sobivale tasasele pinnale, nii et juhtplaadi nupp on suunatud ülespoole.
3. Eemaldage ketiratta katteplaat juhtplaadi nuppu (A) lahti keerates.
4. Seadke kett juhtplaadi otsas olevale vedavale ketirattale. Hoolitsege, et hambad on suunatud ettepoole juhtplaadi otsa suunas.
5. Fikseerige kett ümber vedava ketiratta (B) ja paigaldage juhtplaat saepeale, nii et plastosa istub juhtplaadi avasse.
6. Reguleerige keti pingutamise kruvi (C), nii et tihvt (D) on kohakuti plaadis oleva auguga. Kasutage keti pingutamise kruvi keti nõuetekohaseks pingutamiseks.
7. Hoolitsege, et kett istub täpselt juhtplaadil. Kett on nõuetekohaselt pingutatud, kui seda saab veel 2–4 mm võrra tõsta.
8. Paigaldage ketiratta kate oma kohale ja pingutage juhtplaadi nupp.

### Keti pingutamine

Tehke vajaduse korral keti pingutamiseks nii: keerake mutter (A) lahti, reguleerige keti pingutamise kruvi (C) ja pingutage siis mutter uuesti. Kasutage komplekti kuuluvat võtit.

## 4. Aku

See masin tarnitakse ilma aku ja laadijaga. Aku ja laadija on müügil eraldi.

**Hoiatus!** Akut ei tohi koost lahti võtta, lühistada, kuumutada ega tulle visata tõsiste kehavigastuste ohu ja aku pöördumatu kahjustumise ohu tõttu. Aku on tarnimisel laetud ainult umbes 30% ulatuses.

### Laadimine

- Kasutada tohib ainult originaallaadijat artiklinumbriga 90070054.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.

LED-tähised	Aku
Kõik LEDid põlevad.	Aku on täislaetud (75–100%).
LED 1, LED 2 ja LED 3 põlevad.	Aku on 50–75% laetud.
LED 1 ja LED 2 põlevad.	Aku on 25–50% laetud.
LED 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.
LED 1 vilgub.	Aku on tühi. Laadige aku.

**Märkus:** Tähistega näidatav akulaengu tase on orienteeruv – see ei ole täpne.

**Tähtis!** Aku kaitsmiseks täieliku tühjenemise eest seiskub masin juba siis, kui aku ei ole veel täiesti tühi.

Masinat ei tohi sel juhul pärast automaatset väljalülitumist uuesti tööle panna, kuna aku võib muidu kahjustuda.

Aku tuleb enne töö jätkamist laadida.

Lugege lisainfo saamiseks aku kasutusjuhendit.





## 5. Laadija

Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 60 min 2,0 Ah akul ja 120 min 4,0 Ah akul.

- Kasutage ainult tootega kokku sobivat originaallaadijat.
- Ärge laadige laadijaga muid akusid peale originaalakude artiklinumbriga 90070051 (2,0 Ah) ja 90070052 (4,0 Ah).
- Hoidke laadijat kuivas ja soojas keskkonnas (10–25 °C) ja kasutage seda ainult siseruumis. Laadija tuleb ühendada tavalisse 230 V vahelduvvooluvõrgu pistikupesasse.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.
- Aku võib laadimisel soojeneda. See on normaalne.
- Ärge katke akut ega laadijat laadimise ajal kinni. Tagage vaba õhuringlus aku ja akulaadija ümber.

Sisestage aku laadija soontesse ja libistage kohale, nii et see lukustub laadimisasendisse.

Laadijal on 4 tähist, mis näitavad aku olekut ja laengut.

Olek	
	Laadimine
	Täislaetud
	Hindamine
	Defektne

Lugege lisainfo saamiseks laadija kasutusjuhendit.

**Tähtis!** Laadimine seiskub, kui aku saab täis. Akut ei ole siiski soovitatav jätta laadijasse kauemaks kui 24 h. Aku parima talitluse ja pikima kasuliku ea tagab kogu akulaengu ära kasutamine ja seejärel aku täiesti täis laadimine alati, kui vähegi võimalik. Osaline laadimine ei kahjusta siiski akut.

Tehke nii aku eemaldamiseks laadijast: hoidke nuppu vajutatuna ja tõmmake aku välja.

Aku tuleks enne talveks hoiulepanekut täiesti täis laadida ja panna siis hoiule sooja kohta (10–20 °C). Laadige akut iga 3 kuu järel. Õhuavad tuleb hoida mustusest puhtad. Hoidke laadijat siseruumis temperatuuril 5–25 °C.

## 6. Keti määrimine

---

Mootorsael on automaatne määrimissüsteem, mis tagab alati keti optimaalse määrimise. Selle süsteemi laitmatu toimimine sõltub siiski õlipaagi õigeaegsest täitmisest ketiõliga ja korrapärasest puhastamisest.

- ⚠ **Mootorsaag tarnitakse tühja õlipaagiga. Õlipaak tuleb ilmingimata täita enne masina esmakordset kasutamist. Mootorsaagi ei tohi kasutada ilma ketiõlita (ega siis, kui õlinivoo on paagis liiga madal), kuna see põhjustaks toote ulatuslikku kahjustumist.**

Keti eluiga ja lõikevõime olenevad optimaalsest määrimisest. Ketti õlitatakse seetõttu automaatselt mootorsae kasutamise ajal õli väljalaskeava kaudu.

### Paagi täitmine ketiõliga

1. Pange mootorsaag sobivale pinnale, nii et õlipaagi kork on ülespoole suunatud.
2. Puhastage õlipaagi korgi puutepinnad riidelapiga ja keerake kork lahti.
3. Ärge eemaldage täitmisel sisemist filtrit.
4. Lisage mootorsae õli, kuni paak saab täis.
5. Hoolitsege, et mustus ja purukesed ei pääse õlipaaki, pange kork tagasi paagile ja keerake kinni.

- ⚠ **Õlipaagi õhutamise tagamiseks on õlipaagi korgi ja jämfiltri vahel väikesed õhustuskanalid. Õlilekke vältimiseks hoidke masinat alati rõhtsas asendis (nii et õlipaagi kork on suunatud ülespoole), kui te seda parajasti ei kasuta.**

Kasutage ainult soovitatud ketiõli (ALCO SAE 30 või samaväärne viskoossusega 120) mootorsae kahjustamise vältimiseks. Ringlussevõetud/vanaõli ei tohi mingil juhul kasutada. Heaks kiitmata õli kasutamine muudab garantii kehtetuks.

Kontrollige õlitaset enne mootorsae käivitamist ja korrapäraselt mootorsae kasutamise ajal. Täitke paak õliga, kui õlinivoo on madal.

Õliga määrimise testimiseks lülitage kett tööle keskmisel käigul.

Kontrollige, et ketiõli pritsib välja joonisel näidatud viisil. (Vt joonist 4.) Kui õli ei pritsi välja, siis kontrollige, et õlipaagis on õli ja hoolitsege, et juhtplaadi soon ja augud on mustusest puhtad. Puhastage ka õli väljalaskeava ümbrus juhtplaadi taga masinal.

## 7. Kasutamine

---

### Vt joonist 5.

Kontrollige enne masina tööle lülitamist, et aku on nõuetekohaselt paigaldatud ja oma kohale lukustunud.

Tehke nii masina käivitamiseks: vajutage esmalt toitelülitit (1), nii et toitetähis (2) süttib roheliselt põlema. Hoidke seejärel ohulülitit (3) vajutatuna ja aktiveerige päästik (4).

Vabastage päästik (4) mootorsae seiskamiseks.

### Automaatse väljalülitumise funktsioon

Masinal on automaatse väljalülitumise funktsioon, mis lülitab selle välja, kui masin jääb umbes 60 s jõude. Roheline toitetähis kustub masina väljalülitumisel. Vajutage masina uuesti käivitamiseks toitelülitit (1).

## 8. Riietus

---

Masina kasutamisel tuleb kanda tihedalt ümber keha istuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid, silmakaitseid, mittelibiseva tallaga saapaid ja kaitsepükse.

## 9. Nõuanded ja soovitused

---

- ⚠ **See masin on ettenähtud väiksemate okste lõikamiseks puudelt. Sellega ei tohi püüda puid langetada – lõigata võib ainult oksid. Olge alati ettevaatlik peast kõrgemal töötades, kuna võite kukkuda oksaga pihta saada.**

### Vt joonist 6A.

Hoidke masinat alati mõlema käega. Hoidke masinat kehast paremal. Kasutage võõrihma.

### Vt joonist 6B.

Kui vähegi võimalik, siis seiske nii, et saate lõigata oksa täisnurga all.

### Vt joonist 6C.

Lõigake suuri oksid jupikaupa, et kontrollida paremini nende kukkumist. Olge tähelepanelik ka selle suhtes, et kukkuvad oksad võivad maapinnale kukkudes põrgata tagasi teie suunas.

### Vt joonist 6D.

Ärge kunagi lõigake läbi oksakraed ehk paksendit kohas, kus oks tüvest välja kasvab, kuna see aeglustaks lõikekoha paranemist ja suurendaks seenhaiguste rünnaku ohtu.

- ⚠ **Hekitrimmer ei sobi muru ega heina lõikamiseks!**

### Vt joonist 6E.

Kasutage lõikepea sokliil olevat piirikut lõikamisel toetuspunktina. See aitab vältida mootorsae "hüppamist" oksal.

### Vt joonist 6F.

Tehke esmalt väike sisselõige oksa alaküljele, enne kui oksa läbi saete. See hoiab ära koore rebimise, mis põhjustaks lõikekoha aeglast paranemist ja püsivaid kahjustusi puule. Ketid kinni kiilumise vältimiseks ei tohiks see sisselõige ületada 1/3 oksa läbimõödust. Ketid kinni kiilumise vältimiseks ärge seisake seda enne, kui olete sae lõikekohast välja tõmmanud.

## 10. Hooldus

---

- ⚠ **Masin tuleb enne mis tahes hooldustoimingu tegemist toitet lahti ühendada. See tähendab, et aku tuleb masinast eemaldada.**

- Eemaldage aku, enne kui masinat puhastate ja enne selle hoiulepanekut.
- Parima lõiketulemuse tagamiseks tuleb ketti ja juhtplaati korrapäraselt puhastada ja õlitada. Eemaldage mustus harjaga ja õlitage kergelt.
- Kasutage biolagundatavat õli.
- Puhastage masina korpust ja muid osi õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske riidega. Tugevatoimelisi puhastusvahendeid ja lahusteid ei tohi kasutada.
- Hoolitsege, et vesi ei pääse masinasse.

## Vt joonist 7.

**Määrimisauk.** Eemaldage juhtplaat ja kontrollige, et määrimisauk (1) ei ole saepurust ega mustusest ummistunud. Määrige õli/määrdega.

**Juhtplaat.** Puhastage otsmine ketiratas ja ketisoon mustusest. Pöörake vajaduse korral juhtplaat ümber ühtlase kulumise tagamiseks. Kulunud juhtplaati on ohtlik kasutada, mistõttu tuleks see välja vahetada.

**Kett.** Ketti tuleks korrapäraselt viiliga teritada parima lõiketulemuse tagamiseks.

1. Hoolitsege, et juhtplaat on kindlalt kinnitatud.
2. Kasutage 4,0 mm (3/8") ümarviili (ei kuulu komplekti).
3. Teritage kõiki hambaid 3–4 tõmbega, nii et hambad on ühtlased, nagu joonisel näidatud.
4. Hammaste kõrgus vajab korrapäraselt kontrollimist. Kui hambad on liiga kõrged, siis tuleb need lameda viiliga (ei kuulu komplekti) lühemaks viilida.

### Saeketi/juhtplaadi asendamine

Vahetage kett välja, kui lõikehambad on teritamiseks liiga kulunud või kui kett puruneb.

Kasutage ainult asendusketti tüübinumbriga 90PX033X (artiklinumber 441889).

Kontrollige juhtplaati enne keti teritamist või asendamist. Kulunud või kahjustunud juhtplaat on ohtlik ja tuleb välja vahetada. Kulunud või kahjustunud juhtplaat kahjustab ketti. Lisaks muudab see lõikamise raskemaks.

## 11. Hoiulepanek


Pange pika varrega mootorsaag hoiule kuiva kohta lastele kättesaamatult. Pange juhtplaadi kate juhtplaadile masina hoiulepanekuks.

## 12. Tehnilised andmed

Mudel	PCZ 5800
Aku tüüp	Liitium-ioon
Aku nimipinge	58 V
Aku normpinge	50,4 V
Mootori võimsus	700 W
Keti kiirus	5 m/s
Juhtplaadi pikkus	20 cm
Ketiõli paagi maht	80 ml
Netokaal (ainult tööriist)	5,4 kg

## 13. Tarvik

Pika varrega mootorsae jaoks (kõrgemale ja kaugemale ulatamiseks) on eraldi müügil 94 cm varrepikendus artiklinumbriga 90070055.

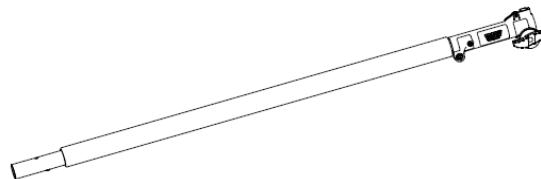

## 14. Garantiitingimused

Garantiiperiood on 2 aastat lõpptarbijale isiklikuks kasutamiseks ELi riikides. Kutsealaseks kasutamiseks müüdavatele toodetele kehtib ainult 1-aastane garantiid. Garantiid kehtib kasutatud materjalide ja/või tootmisvigade suhtes.

### Piirangud ja nõuded

Normaalne kulumine ja kuluvate osade asendamine EL kuulu garantiid alla.

Kuluvad osad, mis EL kuulu garantiid alla üle 12 kuu:

- Juhtplaat
- Kett
- Aku: Kui akut ei hoita nõuetekohaselt (soojas kohas, nii et seda laetakse iga 3 kuu järel), siis on selle vastupidavus tagatud ainult 6 kuud.

### Garantiid **EL KEHTI** selliste kahjude/rikete suhtes, mille põhjustab:

- masina hooldamata jätmine,
- masina konstruktsiooni muutmine,
- tavatutes tingimustes hoidmine/kasutamine,
- valesti kasutamine ja üle koormamine,
- originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine ja
- muud tingimused, mille eest ei saa Texast vastutavaks pidada.

Volitatud hoolduskeskuses tehakse iga konkreetse juhtumi puhul kindlaks, kas see kuulub garantiid alla või mitte. Masina ostutšekk on garantiidõigust tõendav dokument, mis tuleb alati kindlas kohas alles hoida.

**PIDAGE MEELES!** Varuosade ostmisel ja garantiiremondi tellimisel tuleb teenindajale alati öelda masina artiklinumber (nt 900700XX), tootmisaasta ja seerianumber.

\* Tootja jätab endale tingimuste muutmise õiguse. Tootja ei vastuta trükivigade eest.

## 15. Rikkeotsing

Probleem	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Roheline toitetähis vilgub.	Madal akupinge	Laadige aku.
Roheline toitetähis põleb, ent mootor lakkab töötamast.	Ülekoormus	Juhtplaat/kett on kinni kiilunud. Eemaldage aku masinast. Eemaldage juhtplaat puu küljest ja käivitage siis masin uuesti.
Keti määrimist ei toimu.	Õlipaak on tühi. Õlipaagi korgis olev õhuava on ummistunud. Õlikanal on ummistunud.	Täitke paak õliga. Puhastage kork. Puhastage õlikanali väljalaskeava masinal (juhtplaadi taga) ja puhastage juhtplaadi soon.
Kett/juhtplaat kuumeneb üle.	Õlipaak on tühi. Õlipaagi korgis olev õhuava on ummistunud. Õlikanal on ummistunud. Kett on üle pingutatud. Kett on nüri.	Täitke paak õliga. Puhastage kork. Puhastage õlikanali väljalaskeava. Reguleerige keti pingutamise kruvi. Teritage või asendage kett.
Mootorsaag rebestab ja vibreerib ega löika nõuetekohaselt.	Kett on liiga lõtv. Kett on nüri. Kett on kulunud. Keti hambad on suunatud vales suunas.	Reguleerige keti pingutamise kruvi. Teritage või asendage kett. Asendage kett. Paigaldage kett õigetpidi.

Leiate aku ja laadija rikkeotsingu juhised nende kasutusjuhenditest.



ELi importija

**Texas Andreas Petersen A/S**

tõendab käesolevaga, et

akutoitel töötav pika varrega mootorsaag

**PCZ 5800**

vastab masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

**2006/42/EÜ – 2014/30/EL – 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ**

ja järgmiste standardite nõuetele

**EN 60745-1:2009+A11, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 12100:2010, AfPS GS 2014:01  
EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015**

**L<sub>WA</sub>: 96 dB(A)**

**L<sub>pA</sub>: 74,6 dB(A)**

**Kämbla-käsivarre vibratsioon: 1,859 m/s<sup>2</sup> (tagumine pide) / 2,624 m/s<sup>2</sup> (eesmine pide)**

**Seerianumbrid: 1901451001 – 2112459999**

**Texas Andreas Petersen A/S**  
Knullen 22 • DK-5260 Odense S  
20.08.2019

**Dokumentatsiooni eest vastutav isik**  
Johnny Lolk

Johnny Lolk  
Tegevdirektor



**TEXAS**

---

EQUIPMENT