

EE















Kasutusjuhend




PHZ 5800




Hoiatussümbolid

| | |
|---|---|
|  | Hoiatus! Kehavigastuste ohuga seotud ohutusinfo |
|  | Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi. |
|  | Kandke kuulmiskaitseid, kiivrit ja silmakaitseid. |
|  | Kandke töökindaid. |
|  | Ettevaatust seoses kukkuvate okstega, kui lõikate peast kõrgemalt. |
|  | Ettevaatust seoses õhuliinidega. Hoiduge neist vähemalt 10 m kaugusele. |
|  | Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides. |
|  | Hoida 45 °C ületava temperatuuri eest. |
|  | Masin tuleb ringlusse võtta. |
|  | Hoidke masinat äärmusliku kuumuse ja tule eest. |
|  | Hoidke masinat vihma/vee eest. Hoidke masinat siseruumides. |
|  | Lugege juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi. |
|  | Ainult siseruumides kasutamiseks. |
|  | Elektronikaromusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. See tööriist tuleb viia ohutuks jäätmetöötamiseks kohalikku ringlussevõtu keskusesse. |


Joonis 1

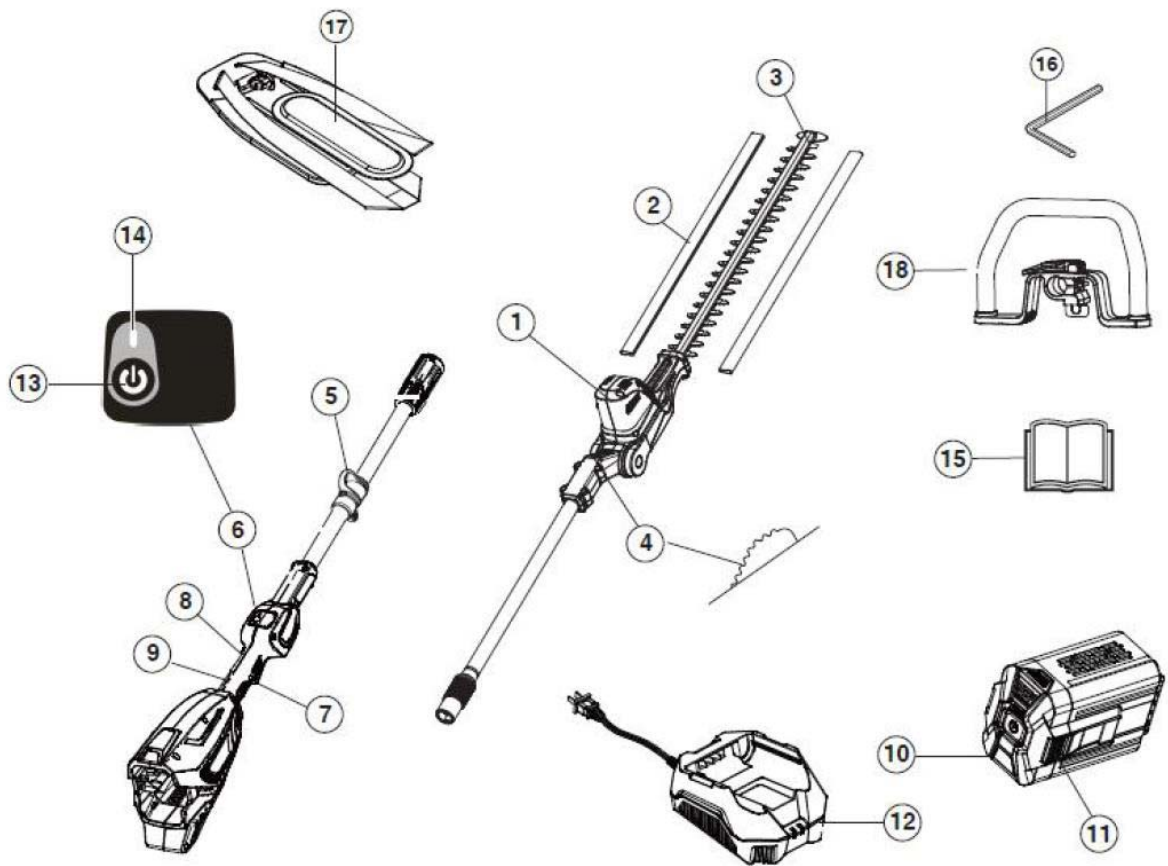


Joonis 2



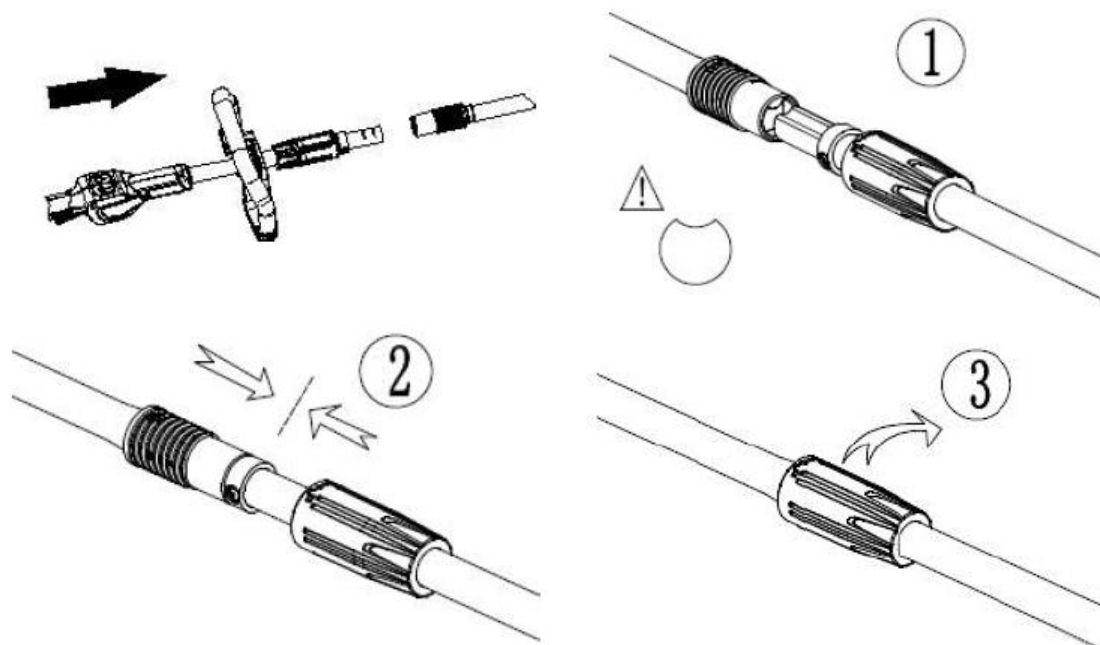


Joonis
3

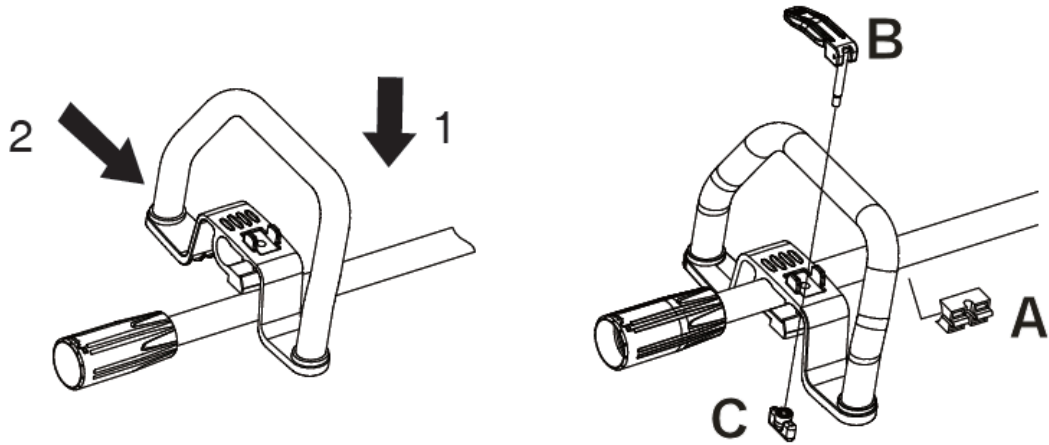

Joonis
4

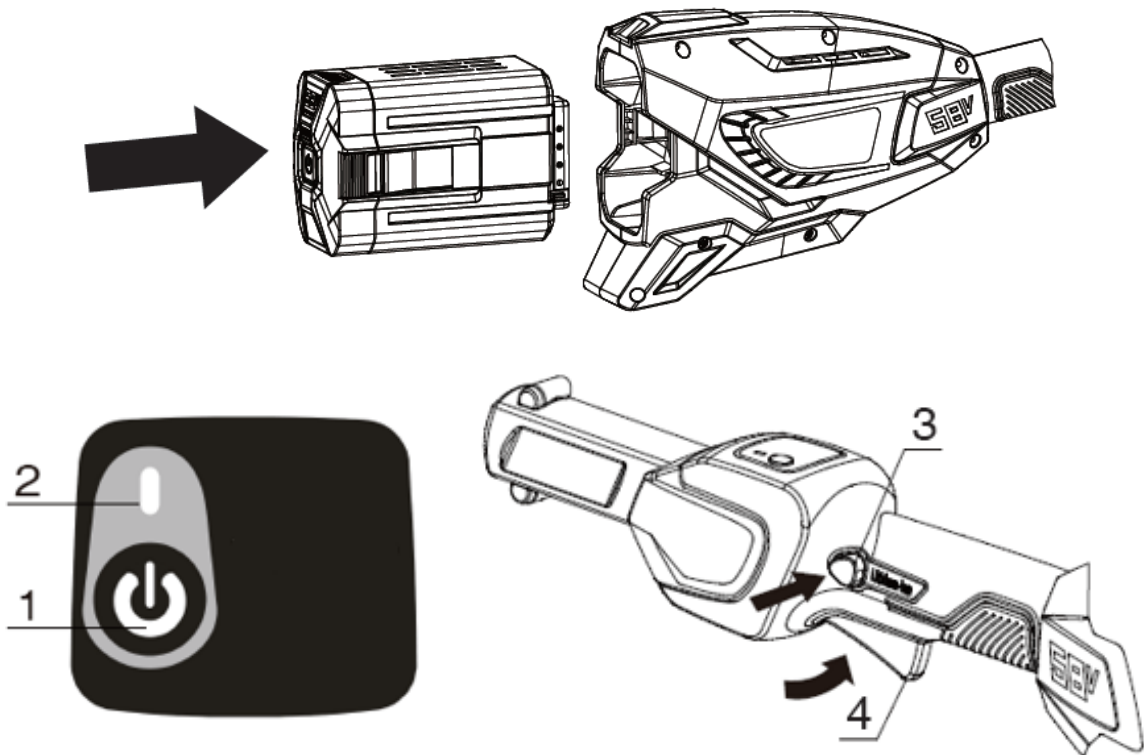

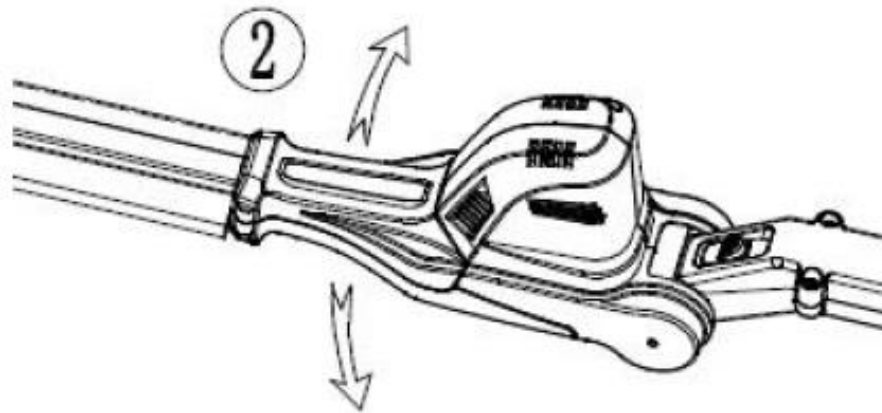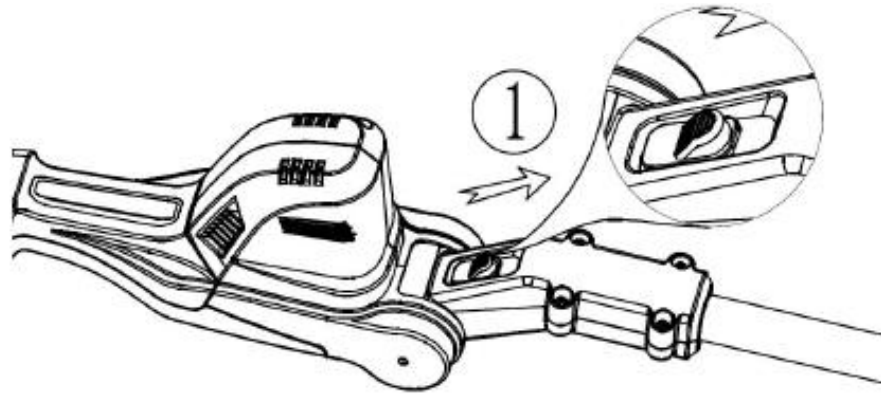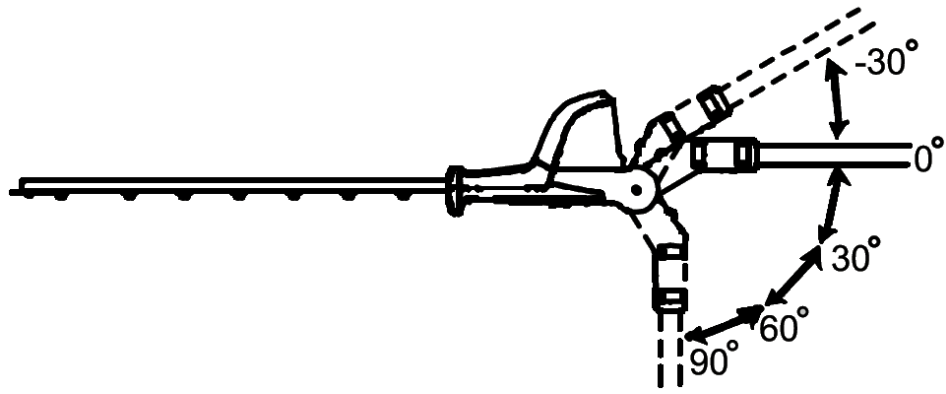



EE – Originaaljuhend

| | |
|--|----|
| Hoiatussümbolid | 2 |
| Joonised | 3 |
| 1. Ohutus | 7 |
| 2. Masina ja selle osade kirjeldus | 7 |
| 3. Lahti pakkimine ja kokkupanek..... | 7 |
| 4. Aku..... | 8 |
| 5. Laadija | 8 |
| 6. Kasutamine..... | 8 |
| 7. Riietus..... | 9 |
| 8. Lõiketera nurga reguleerimine | 9 |
| 9. Nõuanded ja soovitusd | 9 |
| 10. Hooldus..... | 9 |
| 11. Hoiulepanek..... | 9 |
| 12. Tehnilised andmed..... | 9 |
| 13. Garantiitingimused..... | 10 |
| 14. Rikkeotsing | 10 |
| EÜ vastavusdeklaratsioon | 11 |

Varuosad

Leiate meie toodete varuosade joonised veebisaidilt **www.texas.dk**. Kui teete ise eelnevalt kindlaks, millise numbriga varuosa te oma masinale vajate, siis saame teid kiiremini teenindada.

Võtke varuosade ostmiseks ühendust masina müüjaga.

1. Ohutus

Kasutusjuhendi lugemine

Lugege käesolev juhend ja eeskätt järgmise sümboliga tähistatud ohuhoiatused hoolikalt läbi:



Järgige masina kasutamisel ilmingimata hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid. Lugege käesolev juhend enne masina kasutamist hoolikalt läbi. Hoolditsege, et teate, kuidas õnnetuse korral mootorit seisata ja välja lülitada. Kõik ohutuse ja masina hooldusega seotud juhised on antud teie enda ohutuse tagamiseks.

Käesolevas juhendis sisalduvate hoiatuste, ettevaatusabinõude ja juhistega ei saa katta kõiki masina kasutamisel ette tulla võivaid olukordi. Masina kasutaja peab seetõttu säilitama alati kaine meele ja ettevaatlikkuse masina kasutamisel.

Ohutus töösoonis

- Kasutage masinat ainult puhtas ja hästi valgustatud kohas.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtlikus kohas ega tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu lähedal.
- Masina kasutaja vastutab teiste töösoonis viibivate isikute ohutuse eest. Masinat ei tohi kasutada teiste isikute ja eeskätt laste ega loomade lähedal.
- See masin on elektriseade. Seetõttu on tähtis, et see ei saaks märjaks ja et seda ei kasutataks märjas keskkonnas.

Masina kasutamine ja hooldus

- Masinat tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud töö tegemiseks.
- Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Tootja poolt heaks kiitmata osade paigaldamine on keelatud, kuna need võivad masina kasutamisega kaasnevaid ohte suurendada. Tootja ei vastuta heaks kiitmata osade kasutamise põhjustatud õnnetuste ega kahju eest.

- Masina müüja või muu pädev isik peab enne masina kasutamist õpetama teid masinat nõuetekohaselt kasutama.
- Alaealised isikud ei tohi masinat kasutada.
- Masinat tohib laenata ainult sellistele isikutele, kes oskavad selle masinaga töötada. See juhend peab alati masinaga kaasas käima.
- Masina kasutaja peab olema puhanud, terve ja heas füüsilises vormis. Kui töö on väsitav, siis tuleks sageli puhkepause teha. Alkoholi mõju all olles ei tohi masinat kasutada.
- Kontrollige alati enne masina käivitamist, et kõik poldid ja mutrid on pingutatud.
- Kandke masinat kasutades alati silmakaitseid.
- Hoidke lapsed ja muud isikud vähemalt 5 m kaugusel töösoonist.
- Aku tuleb alati eemaldada enne:
 1. hooldustoimingute tegemist ja
 2. masina järelevalveta jätmist.
- Masin tuleb transportimiseks toitelüliti välja lülitada.

2. Masina ja selle osade kirjeldus

Vt joonist 1.

1. Trimmeripea
2. Transportkaitse
3. Lõiketera
4. Pööratava pea lukk
5. Rakmete tugihaak
6. Juhtpaneel
7. Päästik
8. Ohulüliti
9. Tagumine pide
10. Aku (ei kuulu komplekti)
11. Aku vabastamise nupud
12. Laadija (ei kuulu komplekti)
13. Toitelüliti
14. Toitetähis
15. Kasutusjuhend
16. 4 mm kuuskantvõti
17. Võõrihm
18. D-kujuline käepide

3. Lahti pakkimine ja kokkupanek

1. Pakkige kõik osad lahti ja laotage tasasele kindlale pinnale.
2. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja transportseadised, kui see on asjakohane.
3. Kontrollige, et masin on komplektne ja et see ei ole kahjustunud. Kui mõni osa puudub või kui leiate mõne kahjustuse, siis ärge masinat kasutage, vaid pöörduge abi saamiseks masina müüja poole. Kahjustunud või puudevate osadega masina kasutamine ohustab inimesi ja vara.
4. Hoolditsege, et teil on olemas kõik masina kokkupanekuks ja kasutamiseks vajalikud tarvikud ja tööriistad. Nende hulka kuuluvad ka sobivad isikukaitsevahendid.
5. Sisestage aku, vajutades seda alla, kuni kostab klõps.
6. Tehke nii aku eemaldamiseks: vajutage aku lukustamise nuppe ja tõmmake aku üles.
MÄRKUS: Aku tuleb alati ilmingimata eemaldada enne masina kokkupanekut ja hooldustoimingute tegemist.

Varre paigaldamine. Vt joonis 2.

Ühendage omavahel varre kaks toru. Joondage torud õigetpidi üksteisega (1), ühendage kokku (2) ja pingutage keermega lukk (3).

Eesmise D-kujulise käepideme paigaldamine.

Vt joonist 3.

Vajutage D-pide varrele.

Libistage distantsihoidja (A) varre torule.

Paigaldage seejärel pidemelukk (B) ja fikseeriv lukustusnupp (C).

Reguleerige D-pidet mugava tööasendi leidmiseks.

Pingutage pidemelukk ja fikseeriv lukustusnupp.

4. Aku

See masin tarnitakse ilma aku ja laadijata.

Aku ja laadija on müügil eraldi.

Hoiatus! Akut ei tohi koost lahti võtta, lühistada, kuumutada ega tulle visata tõsiste kehavigastuste ohu ja aku pöördumatu kahjustumise ohu tõttu. Aku on tarnimisel laetud ainult umbes 30% ulatuses.

Laadimine

- Kasutada tohib ainult originaallaadijat artiklumberiga 90070054.
- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.

| LED-tähised | Aku |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kõik LEDid põlevad. | Aku on täislaetud (75–100%). |
| LED 1, LED 2 ja LED 3 põlevad. | Aku on 50–75% laetud. |
| LED 1 ja LED 2 põlevad. | Aku on 25–50% laetud. |
| LED 1 põleb. | Aku on 0–25% laetud. |
| LED 1 vilgub. | Aku on tühi. Laadige aku. |

Märkus: Tähistega näidatav akulaengu tase on orienteeruv – see ei ole täpne.

Tähtis! Aku kaitsmiseks täieliku tühjenemise eest seiskub masin juba siis, kui aku ei ole veel täiesti tühi. Masinat ei tohi sel juhul pärast automaatset väljalülitumist uuesti tööle panna, kuna aku võib muidu kahjustuda. Aku tuleb enne töö jätkamist laadida.

Lugege lisainfo saamiseks aku kasutusjuhendit.

5. Laadija





Aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 60 min 2,0 Ah akul ja 120 min 4,0 Ah akul.

- Kasutage ainult tootega kokku sobivat originaallaadijat.
- Ärge laadige laadijaga muid akusid peale originaalakude artiklumberiga 90070051 (2,0 Ah) ja 90070052 (4,0 Ah).
- Hoidke laadijat kuivas ja soojas keskkonnas (10–25 °C) ja kasutage seda ainult siseruumis. Laadija tuleb ühendada tavalisse 230 V vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.

- Aku on soovitatav enne esmakordset kasutamist täiesti täis laadida.
- Aku võib laadimisel soojeneda. See on normaalne.
- Ärge katke akut ega laadijat laadimise ajal kinni. Tagage vaba õhuringlus aku ja akulaadija ümber.

Sisestage aku laadija soontesse ja libistage kohale, nii et see lukustub laadimisasendisse.

Laadijal on 4 tähist, mis näitavad aku olekut ja laengut.

| Olek | |
|--|------------|
|  | Laadimine |
|  | Täislaetud |
|  | Hindamine |
|  | Defektne |

Lugege lisainfo saamiseks laadija kasutusjuhendit.

Tähtis! Laadimine seiskub, kui aku saab täis. Akut ei ole siiski soovitatav jätta laadijasse kauemaks kui 24 h.

Aku parima talitluse ja pikima kasuliku ea tagab kogu akulaengu ära kasutamine ja seejärel aku täiesti täis laadimine alati, kui vähegi võimalik. Osaline laadimine ei kahjusta siiski akut.

Tehke nii aku eemaldamiseks laadijast: hoidke nuppu vajutatuna ja tõmmake aku välja.

Aku tuleks enne talveks hoiulepanekut täiesti täis laadida ja panna siis hoiule sooja kohta (10–20 °C). Laadige akut iga 3 kuu järel. Õhuavad tuleb hoida mustusest puhtad. Hoidke laadijat siseruumis temperatuuril 5–25 °C.

6. Kasutamine

Vt joonist 4.

Kontrollige enne masina tööle lülitamist, et aku on nõuetekohaselt paigaldatud ja kohale lukustunud.

Tehke nii masina käivitamiseks: vajutage esmalt toitelüliti (1), nii et toitetähis süttib roheliselt põlema. Hoidke siis ohulüliti (3) vajutatuna ja aktiveerige päästik (4).

Masina seiskamiseks vabastage päästik (4).

Automaatse väljalülitamise funktsioon

Masinal on automaatse väljalülitamise funktsioon, mis lülitab selle välja, kui masin jääb umbes 60 s jõude. Roheline toitetähis kustub masina väljalülitumisel. Vajutage masina uuesti käivitamiseks toitelüliti (1).

7. Riietus

Masina kasutamisel tuleb kanda tihedalt ümber keha istuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmiskaitseid, kaitseprille, kiivrit ja mittelibiseva tallaga saapaid.

8. Lõiketera nurga reguleerimine

Vt joonist 5.

Lõiketera saab pöörata algsest 0° asendist (sirge) ülespoole ühte (30°) asendisse ja allapoole kolme asendisse alates 0° kuni 90°.

Lõiketeral on kokku 5 võimalikku tööasendit.

Tehke nii lõiketera nurga reguleerimiseks: vajutage parema käega nuppu (1), võtke vasaku käega mootorikorpusest (2) kinni ja tõmmake see üles- või allapoole soovitud asendisse. Kui kostab klõps, siis on lõiketera lukustunud nõuetekohasesse tööasendisse.

9. Nõuanded ja soovitused

Vt joonist 5A.

Liigutage lõiketera kaarjate liigutustega heki välisserva suunas, nii et lõikmed kukuvad maha.

Vt joonist 5B.


Hekki saab lõigata ka nii, et te ei seisa vahetult heki kõrval, vaid teie ja heki vahele jääb näiteks lillepeenar. Liigutage lõiketera kaarjate liigutustega üles ja alla piki hekki liikudes – kasutage lõiketera mõlemat külge.

Vt joonist 5C.

Eriti suur tööulatus ilma muid abivahendeid vajamata. Liigutage lõiketera kaarjate liigutustega üles ja alla piki hekki liikudes – kasutage lõiketera mõlemat külge.

Vt joonist 5D.


Maapinna lähedalt lõikamine seisuasendist näiteks madala puhmastiku kärpimiseks. Liigutage lõiketera kaarjate liigutustega edasi ja tagasi piki puhmastikku liikudes – kasutage lõiketera mõlemat külge.

 **Hekitrimmer ei sobi muru ega heina lõikamiseks!**

Vt joonist 5E.

Hoidke pika varrega hekitrimmerit püstiselt ja liigutage lõiketera kaarjate liigutustega, et kasutada maksimaalselt ära selle suurt töökõrgust ja -ulatust.

10. Hooldus

 **Masin tuleb enne mis tahes hooldustoimingu tegemist toitet lahti ühendada. See tähendab, et aku tuleb masina küljest lahti ühendada.**

- Eemaldage aku, enne kui masinat puhastate ja enne selle hoiulepanekut.
- Lõiketera noad vajavad parima lõiketulemuse tagamiseks korrapäraselt puhastamist ja õlitamist. Eemaldage mustus pehme harjaga ja õlitage kergelt.
- Kasutage biolagundatavat õli.
- Puhastage masina korpust ja muid osi õrnatoimelise puhastusvahendi ja niiske riidega. Tugevatoimelisi puhastusvahendeid ja lahusteid ei tohi kasutada.
- Hoolditsee, et vesi ei pääse masinasse.

11. Hoiulepanek

Pange hekitrimmer hoiule kuiva kohta lastele kättesaamatult. Hoidke tera määratuna. Kasutage masina hoiulepanekul transportkaitset.

12. Tehnilised andmed

| Mudel | PHZ 5800 |
|----------------------------|-----------------------|
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Aku nimipinge | 58 V |
| Aku normpinge | 50,4 V |
| Mootori võimsus | 450 W |
| Tera kiirus | Maks. 3000 lõiget/min |
| Tera pikkus | 51 cm |
| Lõikediameeter | Maks. 22 mm |
| Netokaal (ainult tööriist) | 5,5 kg |

13. Garantiitingimused

Garantiiperiood on 2 aastat lõpptarbijale isiklikuks kasutamiseks ELi riikides. Kutsealaseks kasutamiseks müüdavatele toodetele kehtib ainult 1-aastane garantiid. Garantiid kehtib kasutatud materjalide ja/või tootmisvigade suhtes.

Piirangud ja nõuded

Normaalne kulumine ja kuluvate osade asendamine EI kuulu garantiid alla.

Kuluvad osad, mis EI kuulu garantiid alla üle 12 kuu:

- Lõiketera/plaat
- Teraotsa kaitse
- Aku: Kui akut ei hoita nõuetekohaselt (soojas kohas, nii et seda laetakse iga 3 kuu järel), siis on selle vastupidavus tagatud ainult 6 kuud.

Garantiid EI KEHTI selliste kahjude/rikete suhtes, mille põhjustab:

- masina hooldamata jätmine,

- masina konstruktsiooni muutmine,
- tavatutes tingimustes hoidmine/kasutamine,
- valesti kasutamine ja üle koormamine,
- originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine ja
- muud tingimused, mille eest ei saa Texast vastutavaks pidada.

Volitatud hoolduskeskuses tehakse iga konkreetse juhtumi puhul kindlaks, kas see kuulub garantiid alla või mitte. Masina ostutšekk on garantiidõigust tõendav dokument, mis tuleb alati kindlas kohas alles hoida.

PIDAGE MEELES! Varuosade ostmisel ja garantiiremondi tellimisel tuleb teenindajale alati öelda masina artiklinumber (nt 900700XX), tootmisaasta ja seerianumber.

** Tootja jätab endale tingimuste muutmise õiguse. Tootja ei vastuta trükivigade eest.*

14. Rikkeotsing

| Probleem | Võimalikud põhjused | Võimalikud lahendused |
|---|---------------------|---|
| Roheline toitetähis vilgub. | Madal akupinge | Laadige aku. |
| Roheline toitetähis põleb, ent mootor lakkab töötamast. | Ülekoormus | Lõiketera on kinni kiilunud. Eemaldage masinast aku. Eemaldage lõiketera vahelt oksad ja käivitage siis masin uuesti. |

Leiate aku ja laadija rikkeotsingu juhised nende kasutusjuhenditest.

EÜ vastavusdeklaratsioon

EE



ELi importija

Texas Andreas Petersen A/S

tõendab käesolevaga, et

akutoitel töötav pika varrega hekitrimmer

PHZ 5800

vastab masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

2006/42/EÜ – 2014/30/EL – 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ

ja järgmiste standardite nõuetele

**EN 60745-1:2009+A11, EN ISO 10517:2009+A1, EN ISO 12100:2010, AfPS GS 2014:01
EN 55014-1:2006+A1+A2, EN 55014-2:2015**

L_{WA}: 96 dB(A)

L_{PA}: 83 dB(A)

Kämbla-käsivarre vibratsioon: 1,350 m/s² (tagumine pide) / 1,201 m/s² (eesmine pide)

Seerianumbrid: 1901441001 – 2112449999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
20.08.2019

Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Tegevdirektor



TEXAS

EQUIPMENT